

Montageanleitung

Gasthermen raumluftunabhängig

TGG Heizthermen TGG-K Kombithermen



Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Normen und Vorschriften | 4-5 |
| Regelung / Funktion / Bedienung | 6-7 |
| Aufbauschema | 8-9 |
| Abmessungen/Montagemaße | 10-12 |
| Aufstellung | 13 |
| Montage | 14-16 |
| Installation | 17-20 |
| Luft-/Abgasführung | 21 |
| Elektroanschluß | 22-24 |
| Anlage befüllen | 25 |
| Gasanschlußdruck prüfen | 26 |
| Inbetriebnahme | 27-28 |
| Rohrlängeneinstellung | 29 |
| Maximale Heizleistung ändern | 30-31 |
| Regelungsparameter anzeigen / ändern | 32-33 |
| Abgasmessung | 34 |
| Inbetriebnahmeprotokoll | 35 |
| Wartung | 36-43 |
| Wartungsprotokoll | 42-43 |
| Schaltplan | 44-45 |
| Technische Daten | 46-48 |
| Planungshinweise | 49-54 |
| Störung-Ursache-Behebung | 55 |
| EG-Baumusterkonformitätserklärung | 56 |

Sicherheitshinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen! Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschalteten Betriebsschalter Spannung an.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.



Bild: Gasanschluß: Gefahr von Vergiftung und Explosionsgefahr durch auströmendes Gas

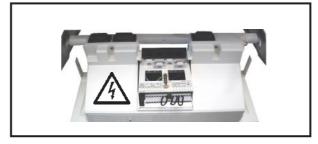


Bild: Klemmkasten: Gefahr durch elektrische Spannung

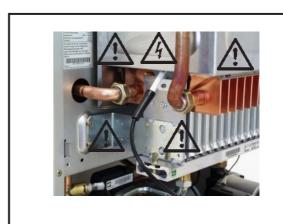


Bild: Hochspannungs-Zündelektrode, Brenner, Brennkammer und Verrohrung Gefahr durch elektrische Spannung, Gefahr von Verbrennung durch heiße Bauteile

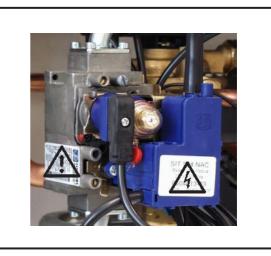


Bild: Zündtrafo, Gaskombiventil Gefahr durch elektrische Spannung Gefahr von Vergiftung und Explosion durch auströmendes Gas

Normen und Vorschriften

Normen und Vorschriften

Vor der Installation der Wolf Gastherme muß die Zustimmung des Gasversorgungsunternehmens und des Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.

Die Installation der Wolf Gastherme darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und für die erste Inbetriebnahme.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Länder "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen"
- Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 1986 und TRF 1996 (in jeweils gültiger Fassung)
- DIN Normen

DIN 1988 Technische Regeln Trinkwasserinstallation

DIN 4701 Regeln für die Berechnung

des Wärmebedarfs von Ge-

bäuden

DIN 4751

Teil 3 Sicherheitstechnische

Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95°C.

DVGW Arbeitsblatt G 260 DVGW Arbeitsblatt G 613 DVGW Arbeitsblatt G 634

DVGW Arbeitsblatt G637/I DVGW Arbeitsblatt G 638

DVGW Arbeitsblatt G 670

 Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit den dazu erlassenen Verordnungen HeizAnlV Heizungsanlagen-Verordnung

• VDE-Vorschriften:

VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V.VDE 0105 Betrieb von Starkstroman- lagen, allgemeine Fest-legungen VDE 0722/Elektrische Ausrüstung von nichtelektrisch beheizten Wärmegeräten.

VDE 0470/

EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Ge-

räte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Für Österreich gilt ferner:

- ÖVE Vorschriften
- ÖVGW TR-Gas (G1), ÖVGW-TRF (G2) und die örtliche Bauordnung



Es ist ausschließlich Propan gemäß DIN 51 622 zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, daß Störungen hinsichtlich des Startverhaltens und des Betriebs der Gastherme auftreten, wodurch Gefahr von Beschädigung der Therme und Verletzung von Personen besteht.

Bei schlecht entlüftetem Flüssiggastank kann es zu Zündproblemen kommen

Wenden Sie sich in diesem Fall an den Befüller des Flüssiggastanks.



Werden technische Änderungen an der Regelung bzw. an den regelungstechnischen Bauteilen vorgenommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entstehen, keine Haftung.

Hinweis:

Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und vor der Geräteinstallation durchzulesen. Beachten Sie auch die Planungshinweise im Anhang!

Normen und Vorschriften

Gastherme TGG

Gasheiztherme nach DIN EN 297 / DIN EN 437 / DIN EN 483; erfüllt die geltenden Anforderungen der EG-Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen, der EG-Niederspannungsrichtlinie, der EG-Wirkungsgradrichtlinie und der EG-EMV-Richtlinie, ausgestattet mit elektronischer Zündung für Niedertemperaturheizung in Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95°C und 3 bar zulässigem Betriebsüberdruck nach DIN 4751 Teil 3. In Verbindung mit einem Speicher-Wassererwärmer und einem Dreiwege-Umschaltventil für Warmwasserbereitung geeignet.

Die Gastherme TGG-2E ist auch für die Aufstellung in Garagen zugelassen.

Gaskombitherme TGG-K

Gaskombitherme nach DIN EN 437 / DIN EN 483; erfüllt die geltenden Anforderungen der EG-Richtlinie für Gasverbrauchseinrichtungen, der EG-Niederspannungsrichtlinie, der EG-Wirkungsgradrichtlinie und der EG-EMV-Richtlinie, ausgestattet mit elektronischer Zündung für Niedertemperaturheizung und Warmwasserbereitung in Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95°C und 3 bar zulässigem Betriebsüberdruck nach DIN 4751 Teil 3.

Die Gaskombitherme TGG-K ist auch für die Aufstellung in Garagen zugelassen.



Raumluftabhängige Gasthermen dürfen nur in einem Raum installiert werden, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt. Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung, bevor Sie die Gastherme installieren!


Hinweis:

Die Gastherme TGG und die Gaskombitherme TGG-K erfüllen die ab 1998 gültigen Grenzwerte der BImSchV und die Anforderungen für Niedertemperaturbetrieb gemäß CE-Richtlinie.




Bild: Wolf-Gastherme TGG / TGG-K

Regelung / Funktion / Bedienung

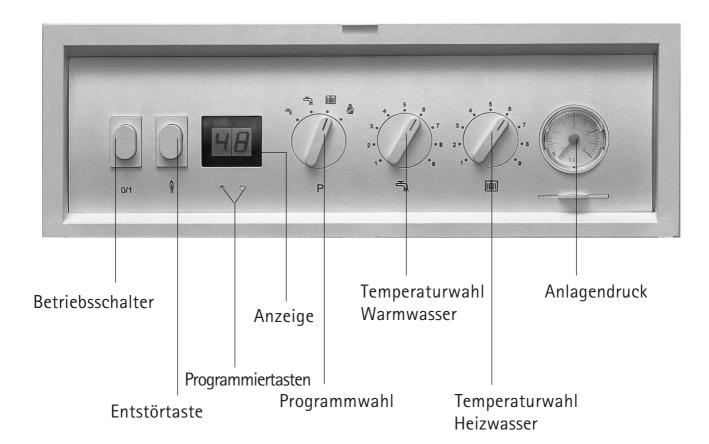



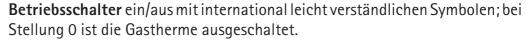



Entstörung Entriegelung einer Störung und ein Wiederanlauf der Anlage wird durch Drücken der Taste ausgelöst. Wird die Entstörtaste betätigt, wenn keine Störung vorgelegen hat, wird ein Neustart der Anlage eingeleitet.



Temperaturanzeige Heizwasser bzw. Fehlercodemeldung (blinkend) Über eine zweistellige LC-Anzeige wird die aktuelle Heizwassertemperatur angezeigt. Sollte eine Störung am Gerät vorliegen, erscheint in der LC-Anzeige anstelle der Heizwassertemperatur ein blinkender Fehlercode. Die nachfolgende Tabelle erklärt die Ursachen:

Fehlercodespezifikation

| Fehlercode | Störung | Fehlercode | Störung |
|------------|--|------------|--|
| 1 | STB-Übertemperatur | 15 | Außentemperaturfühler defekt |
| 4 | Keine Flammenbildung | 16 | Rücklauffühler defekt |
| 5 | Flammenausfall im Betrieb | 17 | Fehler Modulationsstrom |
| 6 | STW-Übertemperatur | 22 | Luftmangel |
| 8 | Abgasklappe schaltet nicht | 23 | Fehler Differenzdruckwächter |
| 11 | Flammenvortäuschung | 25 | Fehler Abgasventilator |
| 12 | Vorlauffühler defekt | 41 | Strömungsüberwachung |
| 14 | Warmwasserfühler defekt (nur bei AnschlußSW) | XX | Interner Fehler der Regelungs- platine (schnell blinkend) |

Regelung / Funktion / Bedienung

Programmwahlschalter

Am Programmwahlschalter können vier verschiedene Betriebsarten ausgewählt werden:

Einstellung



Sommerbetrieb (Heizung aus) nur Brauchwassererwärmung, jedoch Frostschutz für die Heizung gewährleistet. Eingebauter Pumpenstandschutz.

Einstellung



Winterbetrieb; das Gerät heizt im Winterbetrieb die Heizwassertemperatur auf die am Heizwassertemperaturregler eingestellte Temperatur auf. Die Umwälzpumpe läuft gemäß Einstellung der Pumpenbetriebsart ständig (Werkseinstellung) bzw. nur bei Brenneransteuerung mit/ohne Nachlauf.

Bei Anschluß von Regelungszubehör muß diese finstellung gewählt werden.

Einstellung



Schornsteinfegerbetrieb:

Durch Drehen des Programmwahlschalters in Stellung wird der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert. In der LC-Anzeige leuchtet für die Dauer des Schornsteinfegerbetriebs der Dezimalpunkt. Nach Loslassen des Programmwahlschalters springt dieser selbständig zurück in Stellung Winterbetrieb. Nach Aktivierung des Schornsteinfegerbetriebs heizt das Gerät ohne Modulation auf die am Heizwassertemperaturregler eingestellte Temperatur, bzw. auf die mit Parameter Nr. 8 eingestellte max. Heizwasser-temperaturbegrenzungstemperatur auf. Eine vorangegangene Taktsperre wird aufgehoben. Ist der Schornsteinfegerbetrieb beendet, erlischt der rote Dezimalpunkt und es wird die Heizwassertemperatur angezeigt. In Verbindung mit DRT / DWT / DWTM / DWTK wird das Schornsteinfegersymbol in die Funktionsanzeige übertragen. Aktivierung nur an der Therme.



Temperaturwahl Warmwasser.

Bei Gasthermen in Kombination mit einem Speicherwassererwärmer SW... entspricht die Einstellung 1–9 einer Speichertemperatur von 15–70°C.



Temperaturwahl Heizwasser. Einstellbereich von 1–9 entspricht einer Heizwassertemperatur von 20–90°C. In Kombination mit einem digitalen Raumregler bzw. witterungsgeführten Regler wird die Einstellung am Heizwassertemperaturregler wirkungslos.



Druckanzeige zeigt den Wasserdruck der Heizungsanlage an. Der Wasserdruck sollte im ordnungsgemäßen Betrieb zwischen 1,5–2,5 bar liegen.

Pumpenstandschutz


In der Einstellung Sommerbetrieb läuft die Umwälzpumpe nach längstens 24 Stunden Stillstand für ca. 30 Sekunden an.

Hinweis:

Die Einschalthäufigkeit der Gastherme wird im Heizbetrieb elektronisch begrenzt. Durch kurzes Aus- und Einschalten kann diese Begrenzung überbrückt werden, so daß das Gerät, vorausgesetzt es liegt eine Wärmeanforderung für die Heizung vor, nach dem Wiedereinschalten des Betriebsschalters sofort in Betrieb geht.


Aufbauschema

TGG mit Speicherverrohrung

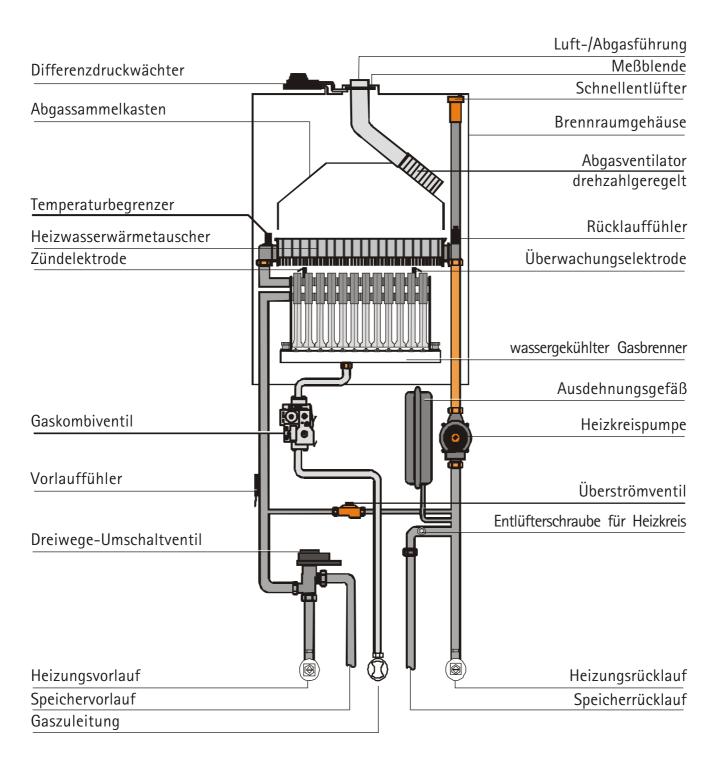

Aufbauschema

TGG-K

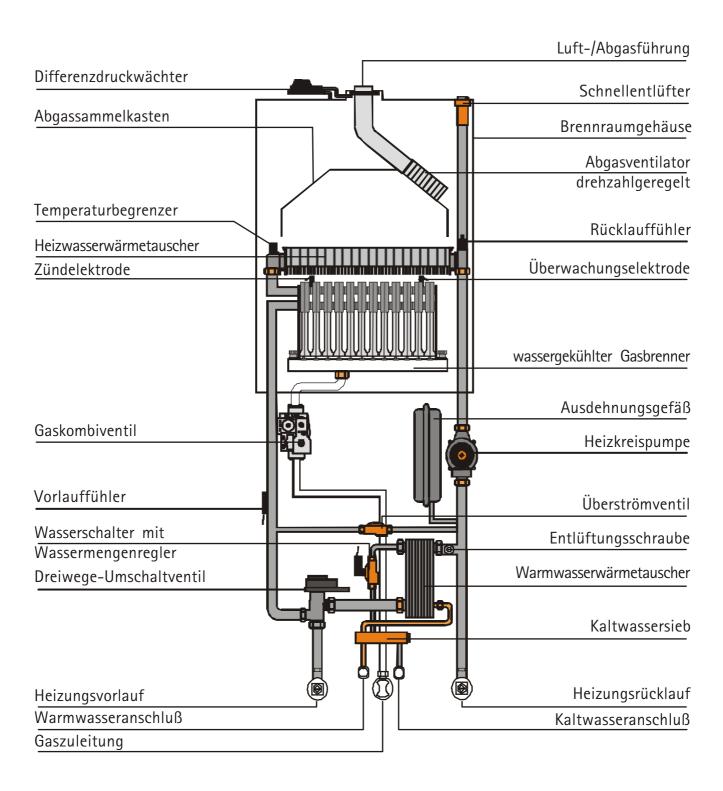

Abmessungen/Montagemaße

TGG

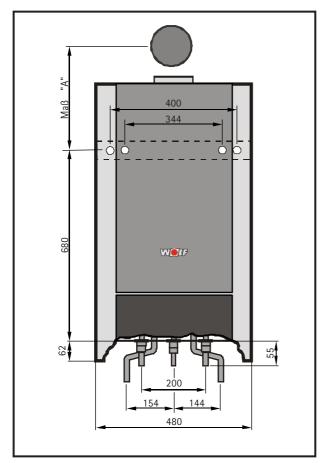


Bild: Abmessungen

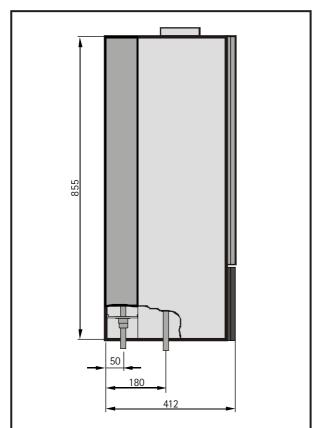


Bild: Abmessungen

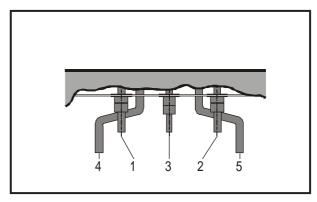


Bild: Anschlüsse

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Heizungsrücklauf
- 3 Gasanschluß
- 4 Warmwasseranschluß
- 5 Kaltwasseranschluß

| Maß | "A"[mm] |
|--------|---------|
| TGG-18 | 231 |
| TGG-24 | 231 |

Abmessungen/Montagemaße

TGG in Kombination mit TSW-120

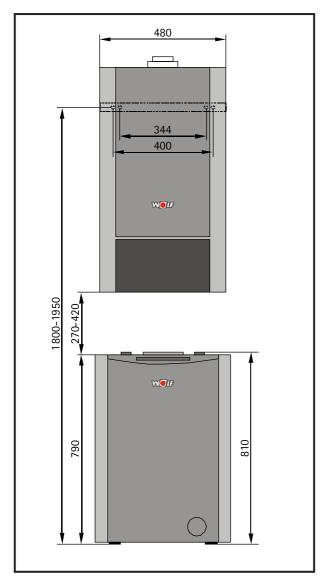


Bild: TGG mit TSW-120 **ohne** Blende für Verrohrung

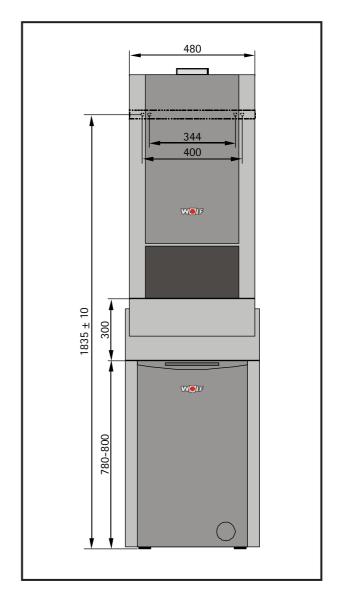


Bild: TGG mit TSW-120 mit Blende für Verrohrung

Abmessungen/Montagemaße

TGG-K

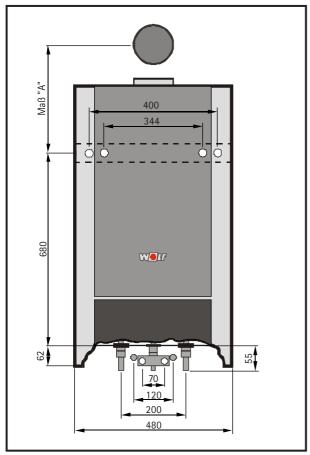


Bild: Abmessungen

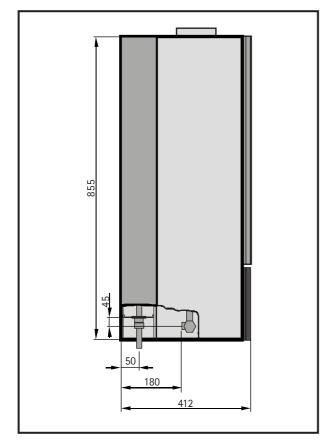


Bild: Abmessungen

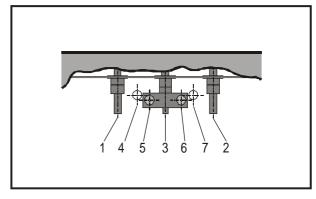


Bild: Anschlüsse

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Heizungsrücklauf
- 3 Gasanschluß
- 4 Warmwasseranschluß (bauseits)
- 5 Warmwasseranschluß
- 6 Kaltwasseranschluß
- 7 Kaltwasseranschluß (bauseits)

| Мав | "A"[mm] |
|--------|---------|
| TGG-18 | 231 |
| TGG-24 | 231 |

Allgemein

Zur Durchführung von Inspektions- und Wartungsarbeiten am Gerät empfehlen wir einen seitlichen Freiraum von mindestens 100 mm, sowie einen Abstand zur Decke von 400 mm, da sonst keine ausreichende Überprüfung und Funktionsprobe der Bauelemente bei Wartungsarbeiten gewährleistet ist.

Die Gastherme darf nur in frostgeschützten Räumen aufgestellt werden.



Ein Abstand des Gerätes von brennbaren Baustoffen bzw. brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes keine höheren Temperaturen als 85°C auftreten. Explosive oder leicht entflammbare Stoffe sind jedoch im Aufstellungsraum nicht zu verwenden, da hierbei Brandbzw. Explosionsgefahr besteht!

Achtung

Bei der Gerätemontage ist darauf zu achten, daß keine Fremdteile (z.B. Bohrstaub) in die Gastherme gelangen, denn dies könnte zu Störungen am Gerät führen. Beiliegende Styroporabdeckung verwenden!



Die Verbrennungsluft, die dem Gerät zugeführt wird, muß frei von chemischen Stoffen sein, z.B. Fluor, Chlor oder Schwefel. Derartige Stoffe sind in Sprays, Lösungs- und Reinigungsmitteln enthalten. Diese können im ungünstigsten Fall zu Korrosion, auch in der Abgasanlage, führen.

Montage

Gerätebefestigung mit Einhängewinkel (Zubehör)



Bei der Montage des Gerätes ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsteile zu achten. Dabei ist auch die Beschaffenheit der Wand zu berücksichtigen, da da es sonst zu Gas- und Wasseraustritt kommen kann und damit Explosions- und Überschwemmungsgefahr besteht.

Zuerst muß die Einbauposition der Gastherme bestimmt werden.

Dabei ist der Abgasanschluß die seitlichen Abstände zu Wänden und Decke sowie evtl. bereits vorhandene Anschlüsse für Gas, Heizung, Warmwasser und Elektroanschluß zu berücksichtigen.

Zur Markierung der Befestigungsbohrungen und der Anschlüsse liegt dem Gerät eine Einbauschablone bei.

Einbauschablone senkrecht ausrichten und die Befestigungsbohrungen markieren. Die Mindestabstände zu den Wänden und zur Decke für die Wartung müssen eingehalten werden.

- Markieren Sie die Bohrlöcher für den Einhängewinkel unter Berücksichtigung der Mindestwandabstände
- Setzen Sie die Dübel, montieren Sie die Stockschrauben und befestigen Sie den Einhängewinkel mit den mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben.
- Hängen Sie die Gastherme mit der Einhängeverstrebung in den Einhängewinkel.

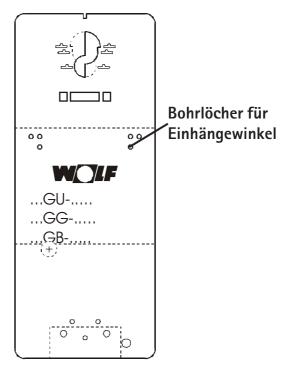


Bild: Einbauschablone

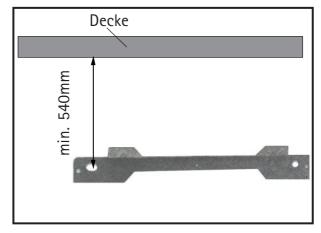


Bild: Bohrlöcher für Einhängewinkel



Bild: Gastherme in Einhängewinkel einhängen

Montage

Gerätebefestigung mit Stockschrauben



Bei der Montage des Gerätes ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsteile zu achten. Dabei ist auch die Beschaffenheit der Wand zu berücksichtigen, da da es sonst zu Gas- und Wasseraustritt kommen kann und damit Explosions- und Überschwemmungsgefahr besteht.

Zuerst muß die Einbauposition der Gastherme bestimmt werden.

Dabei ist der Abgasanschluß die seitlichen Abstände zu Wänden und Decke sowie evtl. bereits vorhandene Anschlüsse für Gas, Heizung, Warmwasser und Elektroanschluß zu berücksichtigen.

Zur Markierung der Befestigungsbohrungen und der Anschlüsse liegt dem Gerät eine Einbauschablone bei.

Einbauschablone senkrecht ausrichten und die Befestigungsbohrungen markieren. Die Mindestabstände zu den Wänden und zur Decke für die Wartung müssen eingehalten werden.

- Markieren Sie die Bohrlöcher für die Stockschrauben unter Berücksichtigung der Mindestwandabstände.
- Zur Befestigung der Gastherme liegen zwei Stockschrauben M10 mit Muttern, Beilagscheiben und Dübel bei.
 Zwei Bohrungen ø12 mm für die Dübel setzen, Dübel einschlagen und Stockschrauben am Sechskant einschrauben.

Gastherme einhängen und mit Beilag-

scheiben und Muttern sichern.

Bohrlöcher für Stockschrauben

GB-....

GB-....

Bild: Einbauschablone

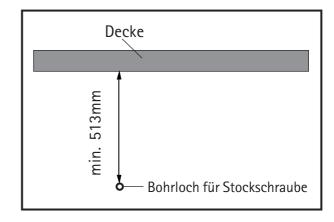


Bild: Bohrlöcher für Stockschrauben

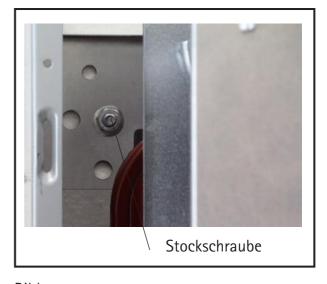


Bild: Gastherme montieren mit Stockschrauben

Montage

Schrankeinbau

Bei Einbau der Gastherme in einen Schrank ist folgendes zu beachten:



Gastherme nicht auf Schrankrückwand montieren, da die Tragfähigkeit dieses Bauteils nicht ausreichend ist. Es besteht die Gefahr von Gas- und Wasseraustritt und damit Explosionsgefahr und Überschwemmung.

- Schrankrückwand entfernen
- Die Gerätebefestigung kann mit Einhängewinkel, oder mit Stockschrauben erfolgen.

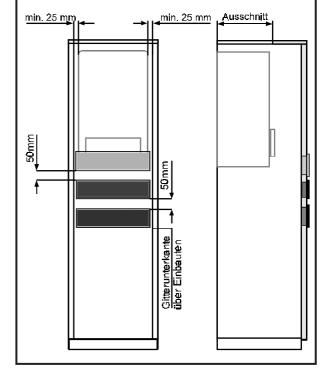


Bild: Schrankeinbau



In der Schrankdecke ist ein Ausschnitt von min 410x550 mm nötig. Andernfalls besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr.

Abstand der Gastherme zu den Schrankseitenteilen min. 25 mm.



Bei raumluftabhängig betriebener Gastherme Art. B32 müssen Zuluftgitter in der Schranktüre gemäß Zeichnung angebracht werden.

Der freie Querschnitt der Zuluftgitter gemäß Tabelle muß unbedingt eingehalten werden. Andernfalls besteht Erstickungsund Vergiftungsgefahr.

| Gerätetyp | Freier Mindestquerschnitt |
|-----------|---------------------------|
| TGG | 400 cm ² |
| TGG-K | 400 cm ² |

Zuleitung in Unterputzausführung

Werden Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser, Heizung, Gas und Sicherheitsventilablauf unter Putz verlegt, können mit Montageschablone Unterputz die Anschlüsse festgelegt werden.

Leitungen für Gas, Heizung und Brauchwasser unter Putz gemäß der beiliegenden Einbauschablone verlegen.

Werden Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser, Heizung, Gas und Sicherheitsventilablauf unter Putz verlegt, können mit der Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) die Anschlüsse festgelegt werden.

Die Winkel der Rohbaukonsole Unterputz mit den Zuleitungen verlöten. (Die Winkel können einzeln um 360° gedreht werden, um die Leitungen aus jeder Richtung leicht montieren zu können).

Anschlußzubehör montieren.

Zuleitung in Überputzausführung

Werden Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser, Heizung, Gas und Sicherheitsventilablauf über Putz verlegt, können mit der Anschlußkonsole Überputzausführung (Zubehör) die Anschlüsse festgelegt werden.

Anschlußzubehör an der Gaskombitherme montieren und Zuleitungen in Überputzausführung anschließen.

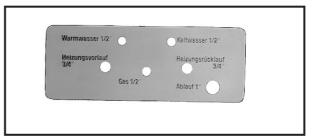


Bild: Montageschablone Unterputz



Bild: Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) für: TGG-K, TGG mit TSW-120



Bild: Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) für: alle Gasthermen TGG



Bild: Anschlußkonsole für Überputzausführung (Zubehör) für : Gasthermen TGG



Bild: Anschlußkonsole für Überputzausführung (Zubehör) für: Gaskombithermen TGG-K

Heizkreis

Der Einbau je eines Wartungshahnes in den Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf – Eckform bei Unterputzinstallation, Durchgangsform bei Überputzinstallation – wird empfohlen.



Am tiefsten Punkt der Anlage ist ein Füll- und Entleerungshahn vorzusehen.

Die Heizkreispumpe ist drehzahlumschaltbar und kann dadurch an verschiedene Anlagen angepaßt werden. Sollten trotzdem Strömungsgeräusche auftreten, so ist extern ein Überströmventil einzubauen.



Sicherheitsventil mit der Kennung "H" einbauen, max. 3 bar!



Bild: Wartungshahn Eckform (Zubehör)



Bild: Wartungshahn mit Anschluß für Sicherheitsventil Eckform (Zubehör)



Bild: Wartungshahn Durchgangsform (Zubehör)



Bild: Wartungshahn mit Anschluß für Sicherheitsventil Durchgangsform (Zubehör)



Bild: Sicherheitsventil Heizkreis (Zubehör)

Kalt- und Warmwasseranschluß

Der Einbau eines Wartungshahnes in der Kaltwasserzuleitung wird empfohlen. Liegt der Druck der Kaltwasserzuleitung über dem maximal zulässigen Betriebsdruck von 10 bar, so muß ein geprüfter und anerkannter Druckminderer eingebaut werden.

Falls Mischbatterien verwendet werden, ist eine zentrale Druckminderung vorzusehen. Bei Kalt- und Warmwasseranschluß sind die DIN 1988 und die Vorschriften des örtlichen Wasserwerks zu beachten.

Entspricht die Installation nicht der gezeigten Darstellung, entfällt die Gewährleistung.

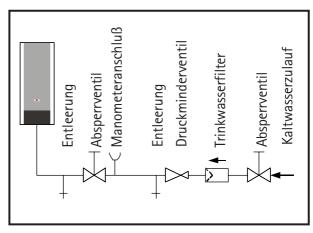


Bild: Kaltwasseranschluß nach DIN 1988

Abflußleitung

Mündet die Abflußleitung des Sicherheitsventils ins Abwassernetz, so ist ein Geruchsverschluß einzubauen, z.B. der Wolf Ablauftrichter R1 mit Geruchsverschluß.



Bild: Ablauftrichter R1

Anschluß Wolf-Speicher

Wird an der Gastherme ein Speicher angeschlossen, so ist der Rohrbogen im Heizungsvorlauf durch das Dreiwege-Umschaltventil aus dem Wolf-Zubehörprogramm zu ersetzen und an der Abzweigung des Heizungsrücklaufs der Blindstopfen zu entfernen. Eine Detaillierte Beschreibung liegt dem Anschlußset (Zubehör) bei.


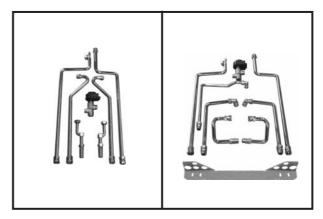


Bild: Anschlußset für Unterputzinstallation (Zubehör)

Bild: Anschlußset für Wolf-Speicher 115 Ltr. Wolf-Speicher 115 Ltr. Überputzinstallation (Zubehör)

Anschluß Wolf-Speicher 200Ltr., Solarspeicher SEM oder Speicherfremdfabrikat

Speichervorlauf und Speicherrücklauf sind mit dem Dreiwege-Umschaltventil bzw. dem Rücklauf der Gastherme zu verbinden. Beim Anschluß eines Speicherfremdfabrikates muß der Speicherfühler aus dem Wolf-Zubehörprogramm verwendet werden. Eine Detaillierte Beschreibung liegt dem Anschlußset (Zubehör) bei.

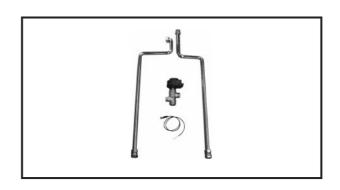

Anschlußset für Wolf-Speicher 200 Ltr., Solarspeicher SEM oder Fremdfabrikat (Zubehör)

Gasanschluß



Die Verlegung der Gasleitung sowie der gasseitige Anschluß dürfen nur von einem konzessionierten Gasinstallateur erfolgen. Bei Druckprüfung der Gasleitung muß der Gaskugelhahn an der Gaskombitherme geschlossen sein. Heizungsnetz und Gasleitung vor Anschluß der Gastherme, besonders bei älteren Anlagen, von Rückständen reinigen.

Vor Inbetriebnahme sind die Rohrverbindungen und Anschlüsse gasseitig auf Dichtheit zu überprüfen.

Bei unsachgemäßer Installation oder bei Verwendung ungeeigneter Bauteile bzw. Baugruppen, kann Gas entweichen, wodurch Vergiftungs- und Explosionsgefahr besteht.



In der Gaszuleitung muß vor der Wolf-Gastherme ein Gaskugelhahn mit Brandschutzeinrichtung vorhanden sein. Andernfalls besteht im Brandfall Explosionsgefahr. Die Gaszuleitung ist nach den Angaben des DVGW-TRGI auszulegen.



Bild: Gaskugelhahn Durchgangsform (Zubehör)



Die Gasbrennerarmaturen am Gasbrenner dürfen mit maximal 150 mbar abgedrückt werden. Bei höheren Drücken kann die Gasbrennerarmatur beschädigt werden, so daß Explosions-, Erstickungs- und Vergiftungsgefahr besteht.

Bei Druckprüfung der Gasleitung muß der Gaskugelhahn an der Gastherme geschlossen sein.



Bild: Gaskugelhahn Eckform (Zubehör)

Luft-/Abgasführung

Luft-/Abgasführung

Achtung

Es dürfen für die konzentrische Luft-/Abgasführung und Abgasleitungen nur Original Wolf-Teile verwendet werden.

Bevor Sie die Abgasleitung bzw. Luftabgas-Anschluß vornehmen, beachten Sie bitte die Planungshinweise im Anhang!

Da in den einzelnen Bundesländern voneinander abweichende Vorschriften bestehen, empfiehlt sich vor der Geräteinstallation eine Rücksprache mit den zuständigen Behörden und dem zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister.

Nach erfolgtem Anschluß der Luft-/Abgasführung muß die wirksame Rohrlänge errechnet werden.

Rohrlängenberechnung

Die zu errechnende Länge der Luft-/Abgasführung darf bei Installation als Außenwandgerät oder bei Luft-/Abgasführung durch das Dach 4 m nicht überschreiten. Die errechnete Länge der Luft-/Abgasführung setzt sich zusammen aus der geraden Rohrlänge und der Länge der Rohrbögen. Mit welcher Länge die Bauteile eingerechnet werden müssen ist nebenstehender Tabelle zu entnehmen.

Beispiel:

Luft-/Abgasführung bestehend aus:

1 x Gerades Luft-/Abgasrohr Länge 1,5 m

 $1 \times 90^{\circ}$ Bogen = 1 m

 $2 \times 45^{\circ} Bogen = 2 \times 0.5 m$

L = Gerade Länge + Bogenlängen

L = 1.5 m + 1 x 1 m + 2 x 0.5 m

L = 3.5 m



Die errechnete Rohrlänge muß bei der Gastherme TGG/TGG-K eingestellt werden. Siehe Kapitel: "Rohrlängeneinstellung"

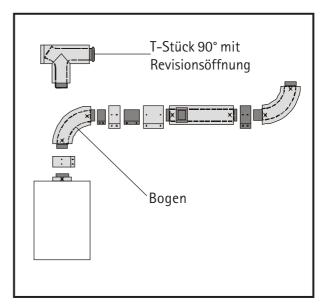


Bild: Rohrlängenberechnung

| Bauteil | einzurechnende Länge |
|---------------------------------|------------------------|
| 90° Bogen | 1m |
| 45° Bogen | 0,5m |
| T-Stück mit Revisionsöffnung | 2m |
| gerades Rohr | entsprechend der Länge |

Tabelle: Rohrlängenberechnung

Hinweis: Um gegenseitige Beeinflussung von

Luft-/Abgasführungen über Dach zu vermeiden, ist ein Mindestabstand der Luft-/Abgasführungen

von 2,5 m einzuhalten.

Elektroanschluß

Netzanschluß



Die Installation darf nur durch eine zugelassene Elektro-Installationsfirma erfolgen. Die VDE-Vorschriften und die örtlichen Vorschriften des Energie-Versorgungsunternehmens sind zu beachten.

Der Anschluß an das Stromnetz hat durch Festanschluß zu erfolgen.

Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sind fertig verdrahtet und geprüft. Es muß lediglich noch der bauseitige Netzanschluß 230V / 50Hz hergestellt werden.



Der Netzanschluß muß über eine Trennvorrichtung (z.B. Sicherung, LS-Schalter) mit mindestens 3 mm Kontaktabstand fest angeschlossen werden.

Anschlußkabel (flexibel , 3 x 1 mm²) an den Klemmen L1, N für Netz und anschließen.

- Regelung nach unten klappen.
- Anschlußkasten-Abdeckung nach Lösen der Schraube abnehmen.
- Anschlußkabel durch Kabeldurchführung stecken und mit Zugentlastung sichern.
- Anschlußkabel an den Klemmen L1, N für Netz und anschließen.



An den Netzanschlußklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter elektrische Spannung an.



Bei Aufstellung in Österreich: Die Vorschriften und Bestimmungen des ÖVE sowie des örtlichen EVU sind zu beachten.

In die Netzzuleitung ist dem Kessel ein allpoliger Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorzuschalten. Ebenso ist bauseits It. ÖVE eine Klemmdose zu setzen.



Bild: Gesamtansicht Regelung

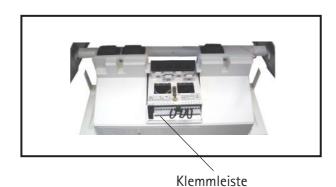


Bild: Regelung nach unten geklappt, Anschlußkasten-Abdeckung geöffnet

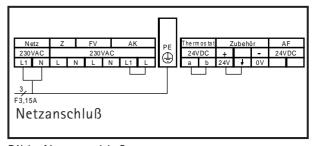


Bild: Netzanschluß


Elektroanschluß

Sicherungswechsel



Vor dem Wechseln einer Sicherung muß die Therme vom Netz getrennt werden. Durch den Ein/Aus-Schalter an der Therme erfolgt keine Netztrennung!

Gefahr durch elektrische Spannung, an elektrischen Bauteilen. Greifen Sie niemals an elektrische Bauteile und Kontakte wenn die Therme nicht vom Netz getrennt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

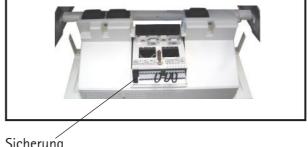

Sicherung

Bild: Regelung nach unten geklappt, Anschlußkasten-Abdeckung geöffnet

Anschluß externes Flüssiggasventil

- Anschlußkabel durch Kabeldurchführung stecken und mit Zugentlastung sichern.
- Das bauseitige externe Flüssiggasventil 230VAC an den Klemmen L und N am Anschluß FV und PE anschließen.

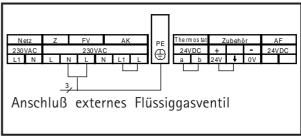


Bild: Anschluß externes Flüssiggasventil

Anschluß Zirkulationspumpe

• Die Zirkulationspumpe 230VAC, aus dem Wolf Zubehörprogramm, an den Klemmen L und N am Anschluß Z und PE anschließen.

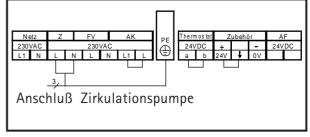


Bild: Anschluß Zirkulationspumpe

Anschluß Außenfühler

Der Außenfühler für digitales Regelungszubehör (z.B. DWT) kann wahlweise an der Klemmleiste der Gastherme am Anschluß AF. bzw. an der Klemmleiste des DWT angeschlossen werden.

Der Außenfühler für analoges Regelungszubehör (z.B. AWT) muß an der Klemmleiste des AWT angeschlossen werden.

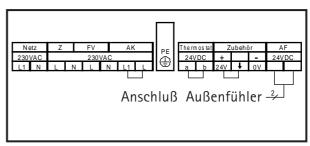


Bild: Anschluß Außenfühler

Elektroanschluß

Anschluß Raumthermostat

(Potentialfreier Kontakt)

- Anschlußkabel durch Kabeldurchführung stecken und mit Zugentlastung sichern.
- Anschußkabel für Raumthermostat an den Klemmen Thermostat gemäß Schaltplan anschließen, vorher Brücke zwischen a und b an den entsprechenden Klemmen entfernen.

Netz Z FV AK 230VAC 230VAC L1 N L N L1 L N L1 L Anschluß Raumthermostat Brücke entfernen

Bild: Anschluß Raumthermostat

Anschluß digitales Wolf-Regelungszubehör (DRT, DWT, DWTM)

Es dürfen nur Regler aus dem Wolf-Zubehörprogramm angeschlossen werden.

Ein Anschlußplan liegt dem jeweiligen Zubehörteil bei.

Als Verbindungsleitung zwischen dem Regelungszubehör und der Gastherme ist eine zweiadrige Leitung (Querschnitt > 0,5mm²) zu verwenden.

- Wolf-Zubehör an den Klemmen 24V und 0V anschließen.

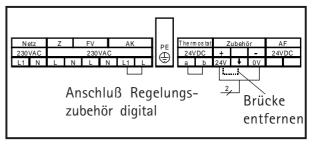


Bild: Anschluß Wolf-Regelungszubehör digital

Anschluß analoges Wolf-Regelungszubehör (ART, AWT)

Es dürfen nur Regler aus dem Wolf-Zubehörprogramm angeschlossen werden.

Ein Anschlußplan liegt dem jeweiligen Zubehörteil bei.

Als Verbindungsleitung zwischen dem Regelungszubehör und der Gastherme ist eine dreiadrige Leitung (Querschnitt > 0,5mm²) zu verwenden

- Brücke zwischen 24V und

 ◆ entfernen.
- Wolf-Zubehör an den Klemmen 24V, ↓ und 0V anschließen.

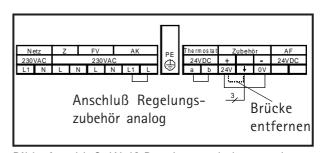


Bild: Anschluß Wolf-Regelungszubehör analog

Anlage befüllen

Anlage befüllen

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion der Gastherme ist eine ordnungsgemäße Befüllung und eine vollständige Entlüftung notwendig.

Achtung

Das Heizungssystem ist vor dem Anschluß der Gastherme durchzuspülen, um Rückstände wie Schweißperlen, Hanf, Kitt usw. aus den Rohrleitungen zu entfernen.

- Gesamtes Heizsystem und Gerät im kalten Zustand langsam über den Rücklauf auf etwa 1-2,5 bar mit Wasser auffüllen. Inhibitoren sind nicht zugelassen.
- Gesamte Anlage auf wasserseitige Dichtheit kontrollieren.
- Entlüfterschraube am Schnellentlüfter 1-2 Umdrehungen lösen.
- Schlauch an der Entlüfterschraube Heizkreis (unter dem Ausdehnungsgefäß) anstecken und Entlüftungsnippel öffnen.
- Betriebsschalter einschalten.
- Bei starkem Absinken des Anlagendrucks Wasser nachfüllen.
- Nach erstmaligem kurzeitigen Betrieb Anlage nochmals entleeren, um Rückstände aus dem Heizungssystem zu entfernen.
- Erst wenn die Gastherme und das Heizsystem vollständig entlüftet sind, Entlüfterschraube am Heizkreis schlie-Ben und den Schlauch abnehmen.
- Sämtliche Heizkörper bei ausgeschalteter Anlage entlüften.
- Bei starkem Absinken des Anlagendrucks Wasser nachfüllen.

 Während des Dauerbetriebs entlüftet sich das Gerät selbsttätig über den Schnellentlüfter.



Bild: Entlüfterschraube am Schnellentlüfter

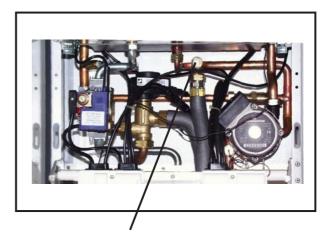


Bild: Entlüfterschraube Heizkreis

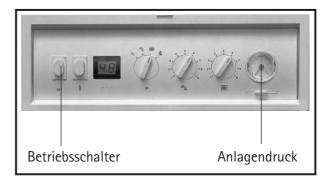


Bild: Gesamtansicht Regelung

Gasanschlußdruck prüfen

Überprüfen des Gasanschlußdrucks (Gasfließdruck)

- Gastherme muß außer Betrieb sein. Gasabsperrhahn öffnen.
- Verkleidungsdeckel abnehmen.
- Regelung herausklappen.
- Verschlußschraube am Meßnippel "A" lockern und Gaszuleitung entlüften.
- U-Rohr-Manometer am Meßnippel "A" anschließen.
- Betriebsschalter einschalten.
- Anschlußdruck am U-Rohr-Manometer ablesen.
- Betriebsschalter ausschalten. Gasabsperrhahn schließen.

U-Rohr-Manometer abnehmen und Meßnippel mit Verschlußschraube "A" wieder dicht verschließen. Gasabsperrhahn öffnen. Gasdichtheit des Meßnippels prüfen. Regelung hochklappen.

Das beigefügte Hinweisschild ist auszufüllen und auf der Innenseite der Verkleidung aufzukleben.

Achtung

Erdgas:

Liegt der Anschlußdruck (Fließdruck) außerhalb des Bereichs von 18 bis 25mbar, dürfen keine Einstellungen durchgeführt und das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung

Flüssiggas:


Liegt der Anschlußdruck (Fließdruck) außerhalb des Bereichs von 43 bis 57mbar, dürfen keine Einstellungen durchgeführt und das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.



Arbeiten an gasführenden Bauteilen dürfen nur von einem zugelassenen Fachmann durchgeführt werden. Bei nicht sachgemäßer Arbeit kann Gas austreten, wodurch Explosions-, Erstickungs-, und Vergiftungsgefahr besteht.



Die verplombte Schraube "D" darf keinesfalls verdreht werden! Andernfalls wird die Funktion des Gaskombiventils beeinträchtigt. Es besteht die Gefahr der Verpuffung sowie Explosionsgefahr.

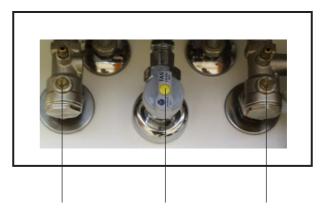

Absperrventil Vorlauf

Gaskugelhahn

Absperrventil Rücklauf

Bild: Absperreinrichtungen

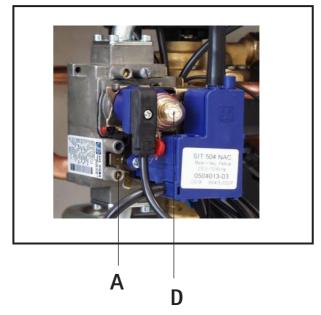


Bild: Überprüfen Gasanschlußdruck



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung des Gerätes, sowie die Einweisung des Betreibers muß von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

 Werkseitig sind in Abhängigkeit der Gasart und Gerätegröße nachfolgend aufgeführte Düsen in der Gastherme eingebaut.

| Gasheiz- therme | Düsen- anzahl | ErdgasE15,0 | | | Erdgas | Flüssiggas P ²⁾ | | |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---|--------------------|---------------|
| | | Düsen- kennzahl | Düsen Ø mm | Düsen- kennzahl | Düsen Ø mm | Gasdrosselblende ¹⁾ Ø / Farbe | Düsen- kennzahl | Düsen Ø mm |
| TGG-18 | 18 | 087 | 0,87 | 100 | 1,00 | - | 60 | 0,60 |
| TGG-24 | 24 | 087 | 0,87 | 100 | 1,00 | - | 60 | 0,60 |
| TGG-K-18 | 18 | 087 | 0,87 | 100 | 1,00 | - | 60 | 0,60 |
| TGG-K-24 | 24 | 087 | 0,87 | 100 | 1,00 | - | 60 | 0,60 |

¹⁾ in der Gasleitung am Brenner

 Vor Inbetriebnahme sicherzustellen, daß das Gerät der örtlich vorhandenen Gasgruppe entspricht. Der zulässige Wobbeindex in Abhängigkeit der Gasart ist aus nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Erdgas E/H 15,0:

$$W_s = 11.4 - 15.2 \text{ kWh/m}^3 = 40.9 - 54.7 \text{ MJ/m}^3$$

Erdgas LL 11,7:1)

$$W_c = 9.6 - 12.4 \text{ kWh/m}^3 = 34.4 - 44.8 \text{ MJ/m}^3$$

Flüssiggas P

$$W_c = 20.3 - 21.3 \text{ kWh/m}^3 = 72.9 - 76.8 \text{ MJ/m}^3$$

1) gilt nicht für Österreich

Tabelle:

Wobbeindex in Abhängigkeit der Gasart

- Gerät und Anlage auf Dichtheit prüfen.
 Wasseraustritt ausschließen Überhitzungs- und Verbrühungsgefahr.
- Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.

²⁾ Für Österreich: Düsenkennzahl 55, DüsenØ 0,55mm

Inbetriebnahme

- Absperrventile Vor-, Rücklauf öffnen.
- Gaskugelhahn öffnen.
- Betriebsschalter der Regelung einschalten.
- Überzünden und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners kontrollieren.
- Fällt der wasserseitige Anlagendruck unter 1,0 bar, Wasser nachfüllen auf 1,0 bis max. 2,5 bar.
- Geht das Gerät nicht ordnungsgemäß in Betrieb, erscheint im Display blinkend ein Fehlercode. Die Fehlercodespezifikation ist der Kurzbedienungsanleitung zu entnehmen.
- Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen und Anleitungen übergeben.

Energieeinsparung

- Weisen Sie die Kunden auf die Möglichkeiten der Energieeinsparung hin.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Heizkreistemperatur mit Hilfe des Regelungszubehörs nachts abzusenken.
- Stellen Sie die Temperatur so ein, daß Sie sich wohlfühlen, jedes Grad Raumtemperaturreduzierung bringt eine Energieeinsparung von bis zu 5 %.
- Senken Sie in unbewohnten Räumen die Raumtemperatur so weit wie möglich ab, beachten Sie den Frostschutz.
- Sorgen Sie bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers dafür, daß in dem Raum, in dem der Raumtemperaturregler installiert ist, alle Heizkörper-Thermostatventile voll geöffnet sind.
 - Der Raumtemperaturregler darf nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
- Betriebsanleitung gut sichtbar anbringen.

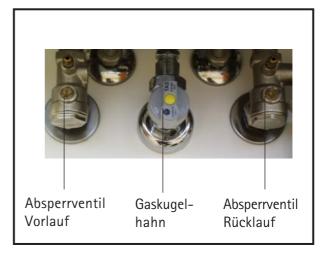


Bild: Absperreinrichtungen

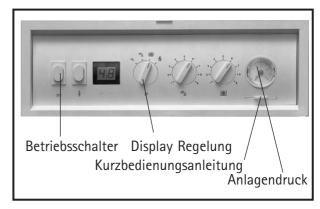


Bild: Gesamtansicht Regelung

Rohrlängeneinstellung

Rohrlänge der Luft-/Abgasführung einstellen

Abhängig von der errechneten Länge der Luft-/Abgasführung muß der Regelungsparameter "Rohrlänge der Luft-/Abgasführung" gemäß untenstehender Tabelle mit den beiden Programmiertasten (-) und (+) unterhalb des Displays eingestellt werden. Die errechnete Länge wird entsprechend aufbzw. abgerundet.

Vorgehensweise:

- Beide Programmiertasten (-) und (+) gleichzeitig drücken bis in der Anzeige "O" erscheint.
- Der gewünschte Parameter mit der Nr. "0" ist bereits ausgewählt!
- Entstörtaste drücken; es erscheint der werkseitig eingestellte Parameterwert 3.
- Mit (+) oder (-) Taste die errechnete Rohrlänge (1, 2, 3 oder 4 m) einstellen.
- Entstörtaste drücken; der geänderte Wert wird übernommen und es erscheint in der Anzeige wieder die Heizwassertemperatur.

| errechnete Länge [m] | Parameterwert |
|----------------------|---------------|
| 1,3-1,5 | 1 |
| 1,5-2,5 | 2 |
| 2,5-3,5 | 3 |
| 3,5-4,0 | 4 |

Tabelle: Rohrlänge der Luft-/Abgasführung

Die errechneten Werte dienen der Voreinstellung. Die effektiv einzustellende Rohrlänge kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten von der vorgeschlagenen Einstellung abweichen. Aus diesem Grund wird empfohlen, nach der Einstellung "Rohrlänge der Luft-/Abgasführung" die CO₂-Werte zu überprüfen. Hierzu gelten bei maximaler Heizleistung folgende Werte:

| Gasart | Erdgas E/LL | Flüssiggas P | | |
|-------------------|-------------|--------------|--|--|
| CO2 - Wert in [%] | 8,0 | 9,3 | | |

Der CO₂-Wert darf eine Abweichung von ±1,0% aufweisen

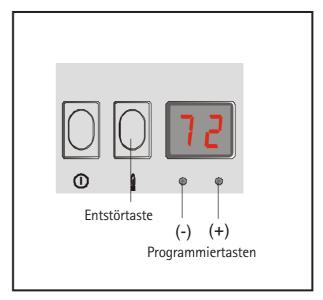


Bild: Programmiertasten

Maximale Heizleistung ändern

Maximale Heizleistung ändern

Die maximale Heizleistung der Gastherme ist werkseitig auf Nennleistung eingestellt. Eine Veränderung muß elektronisch am Regelungstableau (Parameter Nr. 4) vorgenommen werden.

Einstellungen am Gaskombiventil sind nicht notwendig.

Mit den beiden Tasten unterhalb des Displays kann mit folgender Vorgehensweise die Heizleistung verändert werden:

- Heizwasser-Temperaturwahl an der Regelung auf Stellung "9"
- Bei eingeschalteter Anlage, Programmwahlschalter kurz in Stellung Schornsteinfegerbetrieb drehen (maximale Heizleistung).
- Beide Programmiertasten (-) und (+) gleichzeitig drücken bis in der Anzeige "0" erscheint.
- Mit der Programmiertaste (+) den Parameter Nr. 4 auswählen.
- Entstörtaste drücken; es erscheint die Werkseinstellung gemäß nebenstehender Tabelle "Nennwärmebelastung".
- Mit der Programmiertaste (+) oder (-) den Parameterwert (und damit die Heizleistung) solange verändern, bis die gewünschte Heizleistung laut Diagramm "Nennwärmebelastung" erreicht ist.
- Entstörtaste drücken; der geänderte Wert wird übernommen und es erscheint in der Anzeige wieder die Heizwassertemperatur.
- Eingestellte Heizleistung in beiliegenden Aufkleber für Einstellwerte eintragen.

Hinweis:

Die Warmwasserleistung wird durch diese Einstellung nicht verändert.

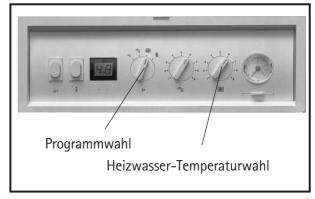


Bild: Gesamtansicht Regelung

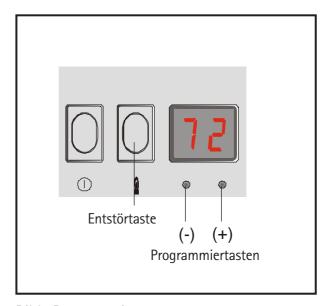


Bild: Programmiertasten

Maximale Heizleistung ändern

| Displayanzeige (F | Parameter 4) | 40 | 50 | 62 | 68 | 74 | 79 | 87 | 99 |
|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IMod [mA] | | 66 | 83 | 100 | 110 | 120 | 130 | 143 | 160 |
| Belastung [kW] | TGG-18 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 |
| Belastung [kW] | TGG-24 | 11,5 | 11,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 23,0 | 26,5 | 26,5 |

Tabelle: Nennwärmebelastung

Werkseinstelllung

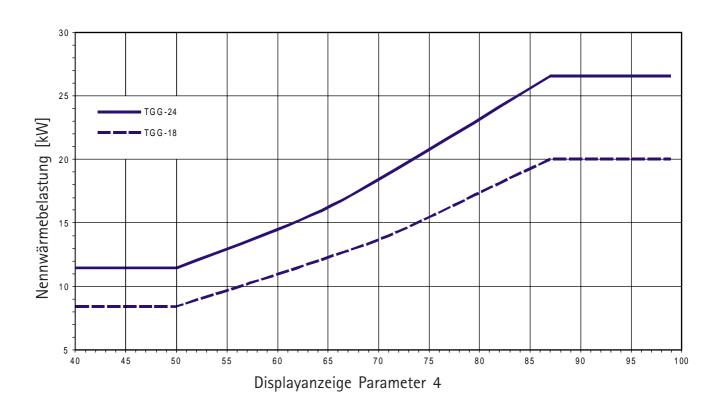


Diagramm: Nennwärmebelastung

Regelungsparameter anzeigen / ändern

Achtung

Änderungen dürfen nur von einem anerkannten Fachwerksbetrieb oder dem Wolf-Kundendienst durchgeführt werden.

Achtung

Bei unsachgemäßer Bedienung kann dies zu Funktionsstörungen führen.

Bei der Verwendung von Parameter 5 (Frostschutz Außentemperatur) ist zu beachten, daß bei Temperaturen kleiner 0°C ein Frostschutz nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch kann die Heizungsanlage beschädigt werden.

Achtung

Um eine Schädigung der gesamten Heizungsanlage zu vermeiden, ist bei Außentemperaturen (unter – 12 °C) die Nachtabsenkung aufzuheben. Bei Nichteinhaltung kann vermehrte Eisbildung an der Abgasmündung auftreten, wodurch Personen verletzt bzw. Gegenstände beschädigt werden können.

| Nr. | Parameter | min | Werks- einst. | max | Einheiten | | |
|-----|--|-----|------------------|-----|---|--|--|
| 0 | Rohrlänge Luft-/Abgasführung | 1 | 3 | 5 | m | | |
| 1 | Hysterese Heizwasser | 3 | 8 | 15 | K | | |
| 3 | Max. Warmwasserleistung | 40 | 87 ²⁾ | 99 | % (Modulationsgrad) | | |
| 4 | Max. Heizleistung | 40 | 87 ²⁾ | 99 | % (Modulationsgrad) | | |
| 5 | Frostschutz Außentemperatur | -5 | +2 | +5 | °C | | |
| 6 | Heizkreispumpenbetriebsart | 0 | 0 | 1 | 1 = Heizkreispumpe schaltet mit Brenner 0 = Dauerlauf im Winterbetrieb | | |
| 7 | Heizkreispumpennachlauf | 1 | 50 | 99 | 0,1 Minuten | | |
| 8 | max. Heizwassertemperatur- begrenzung | 40 | 80 | 90 | °C | | |
| 9 | Taktsperre | 0 | 5 | 25 | Minuten | | |
| 10 | e-Bus-Adresse 3) | 0 | 0 | 1 | - | | |
| 11 | Warmwasserschnellstart | 0 | 0 | 75 | °C 0 = Einstell. am WW-Regler ist gültig 175 Eingest. Wert ist gültig | | |
| 12 | Gasart ¹⁾ | EL | EL | Р | | | |
| Nr. | Parameter zur Anzeige | | | | Einheiten | | |
| 99 | Drehzahl-Gasgebläse | | | | U/s | | |
| 98 | Außentemperatur | | | | °C | | |
| 97 | WW-Ist-Temperatur | | | | °C nur bei Heiztherme | | |
| 96 | | | | | °C | | |
| 95 | Vorlauf-Soll-Temperatur | | | | °C | | |
| 93 | RL-Ist-Temperatur | | | | °C | | |
| 92 | Modulationsstrom | | | | 2mA | | |
| 91 | Ionisationsstrom | | | | 0,1μΑ | | |

¹⁾ Werkseinstellung darf nicht verändert werden

^{2) 87%} Modulationsgrad entsprechen je nach Geräteausführung 18kW bzw. 24kW Heizleistung

³⁾ Wird als Regelungszubehör ein DWTM angeschlossen, so ist der Parameter 10 auf 1 zu setzen

Regelungsparameter anzeigen / ändern

- Beide Programmiertasten (-) und (+) gleichzeitig drücken bis in der Anzeige "1" erscheint.
- Mit der Programmiertaste (+) oder (-) die gewünschte **Parameter Nr.** auswählen.
- Entstörtaste drücken; es erscheint die Werkseinstellung entsprechend der untenstehenden Tabelle.
- Mit der Programmiertaste (+) oder (-) den Parameter verändern.
- Entstörtaste drücken; der geänderte Wert wird übernommen und es erscheint in der Anzeige wieder die Heizwassertemperatur.

Brennerstatusanzeige

Durch Drücken der **linken** Programmiertaste (-) wird der aktuelle Brennerstatus angezeigt. Die Anzeigen im Display haben folgende Bedeutung:

| 0 | Warten auf Brennerfreigabe (Störung) |
|---|---|
| 1 | Standby |
| 2 | Warten bis Differenzdruckwächter schließt |
| 3 | Warten auf Flammenerkennungssignal |
| 4 | Flammenstabilisierung |
| 5 | Softstart |
| 6 | Normalbetrieb |
| 7 | Ventilator-Nachlauf |

Betriebsartanzeige

Durch Drücken der **rechten** Programmiertaste (+) wird die aktuelle Betriebsart angezeigt. Die Anzeigen im Display haben folgende Bedeutung:

| 1 | Standby | |
|----|-------------------------------------|--|
| 3 | Heizbetrieb | |
| 5 | Taktsperre | |
| 7 | Frostschutz | |
| 9 | Schornsteinfegerbetrieb | |
| 11 | Warmwasserzapfung (nur bei Kombi- | |
| | geräten) | |
| 13 | Warmwasserschnellstart-Nachladung | |
| | (nur bei Kombigeräten) | |
| 15 | Speicherladung (nur Heizthermen mit | |
| | Speicher) | |
| 17 | Pumpennachlauf Speicherladung (nur | |
| | Heizthermen mit Speicher) | |

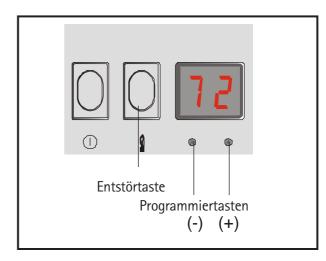


Bild: Programmiertasten

Abgasmessung

Um bei der Messung nach BImSchV repräsentative und vergleichbare Meßergebnisse zu erhalten, sind die Messungen bei Nennwärmeleistung (höchster einstellbarer Wärmeleistung) durchzuführen.

Um den Abgasverlust exakt zu bestimmen müssen alle Parameter (Ansauglufttemperatur, Abgastemperatur und $\mathrm{CO_2}$ - bzw $\mathrm{O_2}$ -Gehalt) gleichzeitig gemessen werden.

Verkleidung abnehmen, Gastherme in Betrieb nehmen und Schornsteinfegerbetrieb aktivieren. Im Display erscheint neben der Heizwassertemperatur ein Punkt.

Messen der Ansauglufttemperatur

- Verschlußstopfen aus Meßöffnung nehmen.
- Meßsonde einführen.
- Temperatur messen.
- Sonde herausnehmen und Meßöffnung mit Stopfen dicht verschließen.

Messen der Abgasparameter

- Rändelmutter von Meßöffnung abschrauben.
- Meßsonde ca. 11 ± 0,5 cm einführen.
- Abgaswerte messen.
- Sonde herausnehmen und Meßöffnung mit Mutter dicht verschließen.



Bei einem CO-Gehalt im Abgas von mehr als 300 ppm (luftfrei) ist die Ursache zu beheben, andernfalls darf die Therme nicht weiter betrieben werden.

Durch Abgasrücksaugung besteht die Gefahr von Verpuffung mit Beschädigung der Therme

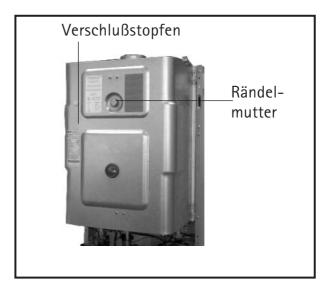


Bild: Abgasmessung TGG

Empfohlener CO2-Gehalt bei Nennleistung

| Gasart | Erdgas E/LL | Flüssiggas P |
|-------------------|-------------|--------------|
| CO2 - Wert in [%] | 0,8 | 9,3 |

Der CO₂-Wert darf eine Abweichung von ±1,0% aufweisen

In be trie bnahme protokoll

| Inbetriebnahmearbeiten | Meßwerte oder Bestätigung |
|--|---|
| 1.) Gasart | Erdgas E Erdgas LL Flüssiggas Propan kWh/m³ Betriebsheizwert kWh/m³ |
| 2.) Gasanschlußdruck überprüft? | |
| 3.) Gas-Dichtheitskontrolle durchgeführt? | |
| 4.) Abgassystem kontrolliert? | |
| 5.) Hydraulik auf Dichtheit kontrolliert? | |
| 6.) Gerät und Anlage entlüftet? | |
| 7.) Anlagendruck 1 – 2,5 bar vorhanden? | |
| 8.) Gasart und Heizleistung in Aufkleber eingetragen? | |
| 9.) Rohrlänge des Luft–Abgassystems berechnet? | |
| 10.) Rohrlänge des Luft-/Abgassystems eingestellt? | |
| 11.) Funktionsprüfung durchgeführt? | |
| 12.) Abgasmessung: | |
| Abgastemperatur brutto | t _A [°C] |
| Ansauglufttemperatur | t _լ [°C] |
| Abgastemperatur netto | (t _A - t _L) [°C] |
| Kohlendioxydgehalt (${ m CO_2}$) od. Sauerstoffgehalt (${ m O_2}$) | |
| Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei | ppm |
| 13.) Verkleidung angebracht? | |
| 14.) Betreiber eingewiesen, Unterlagen übergeben? | |
| 15.) Inbetriebnahme bestätigen | |

Wartung

Allgemeine Hinweise

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

Regelmäßige Wartung sowie die ausschließliche Verwendung von Original Wolf-Ersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer Ihres Gerätes von entscheidender Bedeutung.

Wir empfehlen daher einen Wartungsvertrag mit Ihrer Fachhandwerkerfirma abzuschlie-Ben.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie mit den Warungsarbeiten beginnen, führen Sie folgende Arbeitsschritte durch:

• Betriebsschalter an der Wolf-Gastherme ausschalten.



An den Netzanschlußklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter elektrische Spannung an.

- Heizungsnotschalter (wenn vorhanden) ausschalten.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Absperrventil am Heizungsvor- und rücklauf und Kaltwasserzulauf / Warmwasserablauf (wenn vorhanden) schließen.
- Frontverkleidung abnehmen und so abstellen, daß sie vor Beschädigung geschützt ist.
- Prüfen Sie ob das Gerät abgekühlt ist

Achtung

Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten und um Gefahren für Personen und andere Sachen zu vermeiden, ist der Betreiber der Anlage darauf hinzuweisen, daß diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann überprüft und gereinigt werden muß.

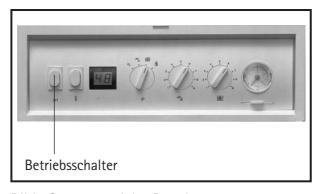


Bild: Gesamtansicht Regelung

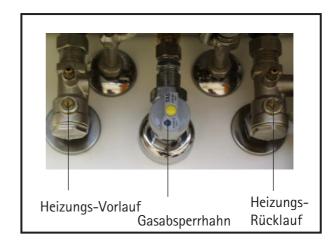


Bild: Absperrarmaturen

Reinigen des Heizwasserwärme-tauschers

Gerät gemäß "Sicherheitshinweise zur Wartung" außer Betrieb nehmen.

Beim Ausbau des Heizwasserwärmetauschers wie folgt vorgehen:

- Heizungswasser entleeren
- Verkleidung abnehmen
- Brennraumgehäuse nach Lösen der Schnellspannverschlüsse abnehmen
- Brennkammerdeckel nach Lösen der Schrauben abnehmen



Bild: Brennraumgehäuse

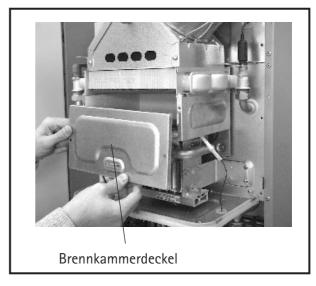


Bild: Brennkammerdeckel

Reinigen des Heizwasserwärme-tauschers

 Sicherheitstemperaturbegrenzer abschrauben oder Kabel abstecken



Wird der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) abgeschraubt, muß bei der Montage Wärmeleitpaste zwischen STB und Wärmetauscher gegeben werden, damit es nicht zu Überhitzung kommt. Es besteht die Gefahr der Verbrühung von Personen, Beschädigung und Zerstörung des Gerätes.

Wird der STB am Wärmetauscher belassen, muß beim Reinigen darauf geachtet werden, daß kein Wasser in den STB eindringt!

- Stecker vom Rücklauffühler entfernen
- Verschraubungen und Clip am Heizwasserwärmetauscher Jösen
- Heizwasserwärmetauscher nach vorne herausziehen

Bei geringer Verschmutzung genügt es die Heizwasserwärmetauscherlamellen mit einem Wasserstrahl durchzuspülen.

Bei stärkerer Verschmutzung Heizwasserwärmetauscher in einen Behälter mit heißem Wasser unter Zusatz eines fettlösenden Spülmittels eintauchen. Nach kurzer Zeit löst sich der Schmutz und nach Spülen mit klarem Wasser ist der Heizwasserwärmetauscher wieder einsatzfähig.

Zur Beachtung:

Lamellen nicht verbiegen. Gegebenenfalls mit einer Flachzange nachrichten.

Alle Bauteile wieder zusammenbauen und auf Funktionssicherheit prüfen! Sicherheitshinweise zur Wartung beachten!

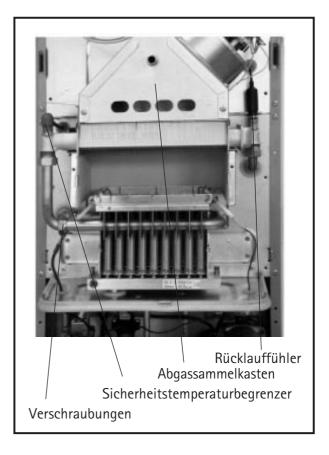


Bild: Demontage Heizwasserwärmetauscher



Bild: Demontage Heizwasserwärmetauscher

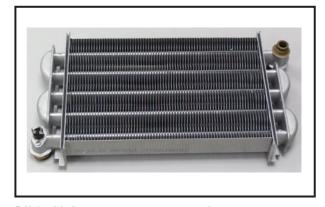


Bild: Heizwasserwärmetauscher

Reinigen des Brenners

Gerät gemäß "Sicherheitshinweise zur Wartung" außer Betrieb nehmen.

Beim Ausbau des Brenners wie folgt vorgehen:

- Heizungswasser entleeren und Gerät wie abgebildet vorbereiten.
- Überwurfmuttern der Gaszuleitung lösen
- Stecker der Zünd- und Ionisationselektrode abziehen
- Überwurfmutter am Vor- / Rücklaufanschluß der Brennereinheit lösen
- Halteschrauben der Brennereinheit lösen
- Brennereinheit herausnehmen.
- Sechskantschrauben des Gasverteilerrohrs herausschrauben und Gasverteilerrohr abnehmen.

Evtl. Verbrennungsrückstände mit einer Bürste (keine Stahlbürste) entfernen.

Düsen und Injektoren ggf. mit einem weichen Pinsel reinigen und mit Preßluft durchblasen.

Bei stärkerer Verschmutzung Brenner mit Seifenlauge auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen.

Alle Bauteile wieder zusammenbauen und auf Funktionssicherheit prüfen! Sicherheitshinweise zur Wartung beachten!

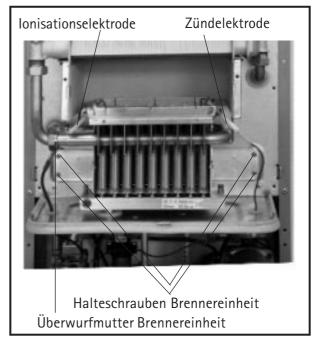


Bild: Brennereinheit ausbauen

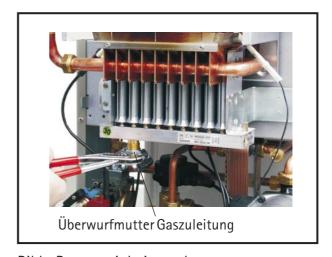


Bild: Brennereinheit ausbauen



Bild: Brennereinheit demontiert

Entkalken des Warmwasserwärmetauschers (nur TGG-K)

Je nach Wasserbeschaffenheit empfiehlt sich eine periodische, warmwasserseitige Entkalkung des Warmwasserwärmetauschers.

Hierzu Warmwasserwärmetauscher nach Lösen der Überwurfmuttern von Heiz- und Warmwasserleitungen aus dem Gerät ausbauen und mit einem handelsüblichen Kalklöser behandeln.

Alle Bauteile wieder zusammenbauen und auf Funktionssicherheit prüfen!
Sicherheitshinweise zur Wartung beachten!

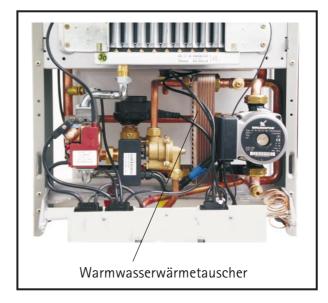


Bild: Warmwasserwärmetauscher

Reinigung des Kaltwassersiebes

Kaltwasserzuleitung absperren. Warmwasserhahn öffnen und Wasser ablassen.

Überdruckventil Trinkwasser "1" aufschrauben und Kaltwassersieb aus dem Anschlußstück "2" entnehmen. Anschließend Sieb mit Preßluft ausblasen oder unter einem Wasserstrahl reinigen.

Alle Bauteile wieder zusammenbauen und auf Funktionssicherheit prüfen! Sicherheitshinweise zur Wartung beachten!

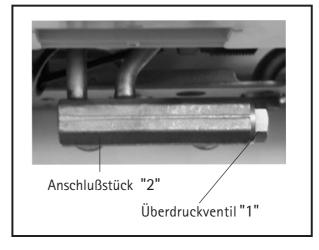


Bild: Reinigung des Kaltwassersiebes

Sicherheitshinweise

Nach Abschluß der Warungsarbeiten, führen Sie folgende Arbeitsschritte durch:

- Absperrventil am Heizungsvor- und rücklauf und Kaltwasserzulauf/ Warmwasserablauf (wenn vorhanden) öffnen.
- Füllen Sie, falls erforderlich, die Heizungsanlage wieder auf ca. 1-2,5 bar auf, und entlüften Sie die Heizungsanlage.
- Gasabsperrhahn öffnen.
- Heizungsnotschalter (wenn vorhanden) einschalten.
- Betriebsschalter an der Wolf-Gastherme einschalten.
- Überprüfen Sie das Gerät auf gas- und wasserseitige Dichtheit.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion und die Abgaswerte des Gerätes.
- Hängen Sie die Frontverkleidung ein.



Bild: Gesamtansicht Regelung

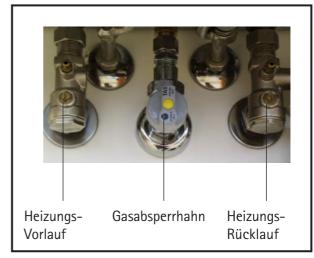


Bild: Absperrarmaturen

Wartungsprotokoll


• Bitte kreuzen Sie die durchgeführten Wartungsarbeiten an und tragen Sie die Meßwerte in das Wartungsprotokoll ein.

| Wartungsarbeiten | Datum | Datum |
|---|---|---|
| 1. Heizwasserwärmetauscher gereinigt? | | |
| 2. Brenner gereinigt? | | |
| 3. Warmwasserwärmetauscher entkalkt? (nur TGG-K) | | |
| 4. Kaltwassersieb gereinigt? (nur TGG-K) | | |
| 5. Dichtheitskontrolle im Betriebszustand durchgeführt? | | |
| 6. Funktionsprüfung durchgeführt? | | |
| 7. Abgasmessung: | | |
| Abgastemperatur brutto | t _A [°C] | t _A [°C] |
| Ansauglufttemperatur | t _L [°C] | t _L [°C] |
| Abgastemperatur netto | (t _A - t _L) [°C] | (t _A - t _L) [°C] |
| Kohlendioxydgehalt (CO ₂) oder | 0/0 | 0/0 |
| Sauerstoffgehalt (O ₂) | 0/0 | 0/0 |
| Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei | ppm | ppm |
| 8. Wartung bestätigen | | |
| (Firmenstempel, Unterschrift) | | |

Wartungsprotokoll

| t _A [°C] | t _A [°C] | t _A [°C] | t _A [°C] |
|---|---|---|---|
| t _լ [°C] —— | t _լ [°C] | t _L [°C] | t _լ [°C] ——— |
| (t _A - t _L) [°C] |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 0/0 ——— | 0/0 | % | 0/0 |
| ppm ——— | ppm —— | ppm —— | ppm ——— |
| | | | |
| | | | |

Schaltplan für raumluftunabhängige Gastherme

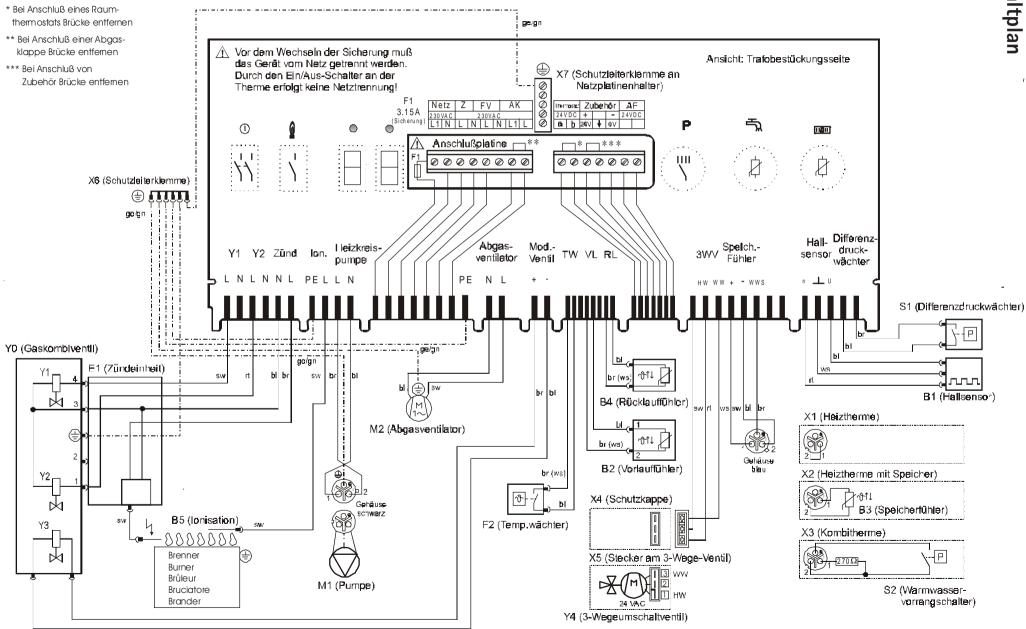

Schaltplan für raumluftunabhängige Gastherme

B1 - Hallsensor

B2 - Fühler Vorlauf

B3 - Fühler Speicher

B4 - Fühler Rücklauf

B5 - Ionisationselektrode

E1 - Zündeinheit

F1 - Sicherung

F2 - Sicherheitstemperaturwächter

M1 - Heizkreispumpe

M2 - Abgasventilator

\$1 - Differenzdruckwächter

S2 - Warmwasservorrangschalter

X1 - Blindstecker für Heiztherme ohne WW-Bereitung

X2 - Heiztherme mit Speicherfühler

X3 - Kombitherme mit Warmwasservorrangschalter

X4 - Blindstecker

X5 - Stecker für 3Wegeventil

X6/X7 - Schutzleiterklemme

Y0 - Gaskombiventil

Y1 - Hauptgasventil 1

Y2 - Hauptgasventil 2

Y3 - Modulationsventil

Y4 - 3-Wegeumschaltventil

Netz - Netzanschluß

Z - Zirkulationspumpe / Zubehör

FV - Flüssiggasventil

AK - Abgasklappe

Thermostat - Thermostat (Anschluß 24VDC)

Zubehör - Bus für Zubehör

AF - Außenfühler

* Bei Anschluß eines Raumthermostats Brücke entfernen

** Bei Anschluß einer Abgasklappe Brücke entfernen

*** Bei Anschluß von Zubehör Brücke entfernen sw - schwarz

bl - blau

rt - rot

ws - weiß br - braun

ge/gn - gelb/grün

Technische Daten

| Тур | | TGG-18 | TGG-24 | TGG-K-18 | TGG-K-24 |
|---|--|--|--|--|--|
| Nennwärmeleistung Nennwärmebelastung | kW kW | 18 19,7 | 24 26,5 | 18 19,7 | 24 26,5 |
| Kleinste Wärmeleistung (modulierend) Kleinste Wärmebelastung (modulierend) | kW kW | 8,0 8,5 | 10,9 11,7 | 8,0 8,5 | 10,9 11,7 |
| Heizungsvorlauf AußenØ Heizungsrücklauf AußenØ Warmwasseranschluß Kaltwasseranschluß Gasanschluß Luft-/Abgasrohranschluß | mm mm G G R mm | 20(G3/4) 20(G3/4) 3/4 3/4 1/2 95,5/63 | 20(G3/4) 20(G3/4) 3/4 3/4 1/2 95,5/63 | 20 (G3/4) 20 (G3/4) 3/4 3/4 1/2 95,5/63 | 20 (G3/4) 20 (G3/4) 3/4 3/4 1/2 95,5/63 |
| Gasanschlußwert: Erdgas E/H (H _i = 9,5 kWh/m³=34,0 MJ/m³) Erdgas LL (H _i = 8,1 kWh/m³=29,2 MJ/m³) Flüssiggas P H _i = (12,9 kWh/kg=46,3MJ/kg) Gasanschlußdruck: Erdgas Flüssiggas P | m³/h m³/h kg/h mbar mbar | 2,1 2,3 1,5 20 50 | 2,8 3,1 2,1 20 50 | 2,1 2,3 1,5 20 50 | 2,8 3,1 2,1 20 50 |
| Vorlauftemperatur (Einstellbereich) Max. Gesamtüberdruck Wasserinhalt d. Heizwasserwärmetauschers Restförderhöhe der Pumpe: Pumpenstufe 2/ 430 l/h Fördermenge (10kW bei ΔT=20K) 770 l/h Fördermenge (18kW bei ΔT=20K) 1030 l/h Fördermenge (24kW bei ΔT=20K) | °C bar Ltr. 1 mbar mbar mbar | 40-90 3,0 0,5 250/250 250/140 | 40-90 3,0 0,5 250/250 250/140 170 | 40-90 3,0 0,5 250/250 250/140 | 40-90 3,0 0,5 250/250 250/140 170 |
| Warmwasserdurchflußmenge ²⁾ Mindest-Fließdruck / für 95% O _{max} Max. zul. Gesamtüberdruck Maximale Auslauftemperatur ²⁾ bei einer Zapfmenge von | Ltr./min bar bar °C Ltr./min | - - 10 - | - - 10 - | 2,1-5,3 0,2 / 0,8 10 58 5,3 | 2,1-7,1 0,2 / 0,8 10 58 7,1 |
| Ausdehnungsgefäß: Gesamtinhalt Vordruck | Ltr. bar | 12 0,75 | 12 0,75 | 12 0,75 | 12 0,75 |
| Abgasmassenstrom ¹⁾ Abgastemperatur ¹⁾ Wirkungsgrad n. PG 307 (Österreich) Emissionswerte CO n. PG 307 (Österreich) Emissionswerte NOx n. PG 307 (Österreich) Notw. Förderdruck des Wärmeerz. Abgaswertegruppe nach DVGW G 636 | g/s °C % mg/MJ mg/MJ Pa | 6,8/8,5 115/170 92,7 ³⁾ 4,1 ³⁾ 4,4 ³⁾ 0 ²⁾ G01 | 10/13,2 120/175 92,7 ³⁾ 4,1 ³⁾ 4,4 ³⁾ 0 ²⁾ G01 | 6,8/8,5 115/170 92,7 ³⁾ 4,1 ³⁾ 4,4 ³⁾ 0 ²⁾ G01 | 10/13,2 120/175 92,7 ³⁾ 4,1 ³⁾ 4,4 ³⁾ 0 ²⁾ G01 |
| Elektrischer Anschluß Eingebaute Sicherung (flink) Elektrische Leistungsaufnahme Schutzart Gewicht | V / Hz A W IP kg | 230/50 3,15 120 X4D 47 | 230/50 3,15 120 X4D 48 | 230/50 3,15 120 X4D 54 | 230/50 3,15 120 X4D 55 |
| CE-Identnummer | | 0085AU0027 | 0085AU0027 | 0085AU0027 | 0085AU0027 |

¹⁾ Für kleinste/größte Wärmebelastung mit Erdgas E bei Vorlauftemperatur 60°C und 0,5 m Luft-/Abgasführung

²⁾ mit Anschlußstück B32

³⁾ Nach HL 6703/1 im TGM-Wien

Gerätezulassung

| Gerät | Typ¹) | Kategorie | | Betriebsweise | | anschließbar an | | |
|-------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Deutsch- land | Österreich | raumluft- abhängig | raumluft- unabhängig | Schornstein | Luft-/Abgas- schornstein | Luft-/Abgas- führung |
| TGG | B ₃₂ ,C _{12x} ,C _{32x} ,C _{42x} | II _{2EL3P} | II _{2H3P} | X ¹⁾ | Х | X ¹⁾ | Х | Х |
| TGG-K | B ₃₂ ,C _{12x} ,C _{32x} ,C _{42x} | II _{2EL3P} | II _{2H3P} | X ¹⁾ | Х | X ¹⁾ | Х | Х |

¹⁾ Luft-Abgasführung B 32 erforderlich

Gasdurchflußtabelle zur Gasmengeneinstellung nach der Volumenstrommethode

| | | | | Gasdurchfluß in I/min (1013 mbar; 15°C) | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gasheiz- | Wärme- | Wärme- | | Erdgas E und LL | | | | | | | | | |
| therme | leistung | bel. | | | | bei e | inem Betr | iebsheizw | ert H _i in N | /J/m³ (kW | /h/m³) | _ | |
| | kW | kW | 25,9(7,2) | 27,4(7,6) | 28,8(8,0) | 30,2(8,4) | 31,7(8,8) | 33,1(9,2) | 34,6(9,6) | 36,0(10,0) | 37,4(10,4) | 38,9(10,8) | 40,3(11,2) |
| | | | | | ents | prechend | einem Br | rennwert | H _s in MJ/ı | m³ (kWh/ | /m³) | | |
| | | | 28,8(8,0) | 27,4(7,6) | 28,8(8,0) | 30,2(8,4) | 31,7(8,8) | 33,1(9,2) | 34,6(9,6) | 40,0(11,1) | 41,8(11,6) | 43,2(12,0) | 44,6(12,4) |
| | 18,0 | 19,7 | 45,6 | 43,5 | 41,0 | 39,9 | 37,3 | 35,7 | 34,1 | 32,8 | 31,5 | 30,4 | 29,3 |
| | 15,3 | (16,7) | 38,6 | 36,6 | 34,8 | 33,1 | 31,7 | 30,2 | 29,0 | 27,8 | 26,7 | 25,8 | 24,8 |
| TGG-18 | 13,0 | 14,2 | 32,8 | 31,1 | 29,6 | 28,2 | 26,9 | 25,8 | 24,8 | 23,7 | 22,8 | 21,9 | 21,2 |
| | 10,9 | 12,0 | 27,8 | 26,3 | 25,0 | 23,8 | 22,7 | 21,8 | 20,6 | 20,0 | 19,3 | 18,5 | 17,9 |
| | 8,0 | 8,5 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 16,1 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,7 |
| | 24,0 | 26,5 | 61,3 | 58,2 | 55,2 | 52,6 | 50,2 | 48,0 | 49,0 | 44,2 | 42,5 | 40,9 | 39,4 |
| | 20,4 | (22,5) | 52,1 | 49,3 | 46,9 | 44,6 | 42,6 | 40,8 | 39,1 | 37,5 | 36,6 | 34,8 | 33,5 |
| TGG-24 | 16,0 | 17,7 | 41,0 | 38,8 | 36,9 | 35,1 | 33,5 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,4 | 27,4 | 26,3 |
| | 13,0 | 14,0 | 32,4 | 30,7 | 29,2 | 27,7 | 26,5 | 25,4 | 24,3 | 23,3 | 22,4 | 21,6 | 20,9 |
| | 10,9 | 11,7 | 27,0 | 25,6 | 24,4 | 23,2 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 18,1 | 17,4 |
| | 18,0 | 19,7 | 45,6 | 43,5 | 41,0 | 39,9 | 37,3 | 35,7 | 34,1 | 32,8 | 31,5 | 30,4 | 29,3 |
| | 15,3 | (16,7) | 38,6 | 36,6 | 34,8 | 33,1 | 31,7 | 30,2 | 29,0 | 27,8 | 26,7 | 25,8 | 24,8 |
| TGG-K-18 | 13,0 | 14,2 | 32,8 | 31,1 | 29,6 | 28,2 | 26,9 | 25,8 | 24,8 | 23,7 | 22,8 | 21,9 | 21,2 |
| | 10,9 | 12,0 | 27,8 | 26,3 | 25,0 | 23,8 | 22,7 | 21,8 | 20,6 | 20,0 | 19,3 | 18,5 | 17,9 |
| | 8,0 | 8,5 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 16,1 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,7 |
| | 24,0 | 26,5 | 61,3 | 58,2 | 55,2 | 52,6 | 50,2 | 48,0 | 49,0 | 44,2 | 42,5 | 40,9 | 39,4 |
| | 20,4 | (22,5) | 52,1 | 49,3 | 46,9 | 44,6 | 42,6 | 40,8 | 39,1 | 37,5 | 36,6 | 34,8 | 33,5 |
| TGG-K-24 | 16,0 | 17,7 | 41,0 | 38,8 | 36,9 | 35,1 | 33,5 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,4 | 27,4 | 26,3 |
| | 13,0 | 14,0 | 32,4 | 30,7 | 29,2 | 27,7 | 26,5 | 25,4 | 24,3 | 23,3 | 22,4 | 21,6 | 20,9 |
| | 10,9 | 11,7 | 27,0 | 25,6 | 24,4 | 23,2 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 18,1 | 17,4 |

Klammerwerte entsprechen 85% der Nennwärmebelastung.

Kontrolle der Gasmengeneinstellung

Ist der tatsächliche Betriebsheizwert bekannt, kann die Gasmenge mit Stoppuhr und Gaszähler nach folgender Formel kontrolliert werden.

| Gasdurchfluß [I/min]= | Nennwärmebelastung [kW] x 1000 |
|-----------------------|--|
| | Betriebsheizwert H _i [kWh/m ³] x 60 |

Technische Daten

Düsendrücke zur Gasmengeneinstellung nach der Düsendruckmethode

| | | | Düsend | rücke in mbar (1013 m | bar; 15°C) |
|-----------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Gastherme | Wärmeleistung | Wärmebelastung | Erdgas LL | Erdgas E | Flüssiggas P |
| | kW | kW | $W_s = 11.5 \text{ kWh/m}^3$ | $W_S = 14,1 \text{ kWh/m}^3$ | W _s =21,3 kWh/m ³ |
| | | | = 41,5 MJ/m ³ | = 50,7 MJ/m ³ | = 76,8 MJ/kg |
| TGG-18 | 18,0 | 19,7 | 13,4 | 14,9 | 29,0 |
| | 15,3 | (16,7) | 9,6 | 10,7 | 20,8 |
| | 13,0 | 14,2 | 7,0 | 7,0 | 15,1 |
| | 10,9 | 12,0 | 5,0 | 4,7 | 10,9 |
| | 8,0 | 8,5 | 2,7 | 3,0 | 6,0 |
| TGG-24 | 24,0 | 26,5 | 14,9 | 15,5 | 27,5 |
| | 20,4 | (22,5) | 10,7 | 11,2 | 19,8 |
| | 16,0 | 17,7 | 6,6 | 6,9 | 12,4 |
| | 13,0 | 14,0 | 4,2 | 4,3 | 8,0 |
| | 10,9 | 11,7 | 2,8 | 3,8 | 5,9 |
| TGG-K-18 | 18,0 | 19,7 | 13,4 | 14,9 | 29,0 |
| | 15,3 | (16,7) | 9,6 | 10,7 | 20,8 |
| | 13,0 | 14,2 | 7,0 | 7,0 | 15,1 |
| | 10,9 | 12,0 | 5,0 | 4,7 | 10,9 |
| | 8,0 | 8,5 | 2,7 | 3,0 | 6,0 |
| TGG-K-24 | 24,0 | 26,5 | 14,9 | 15,5 | 27,5 |
| | 20,4 | (22,5) | 10,7 | 11,2 | 19,8 |
| | 16,0 | 17,7 | 6,6 | 6,9 | 12,4 |
| | 13,0 | 14,0 | 4,2 | 4,3 | 8,0 |
| | 10,9 | 11,7 | 2,8 | 3,8 | 5,9 |

Restförderhöhe der Umwälzpumpe

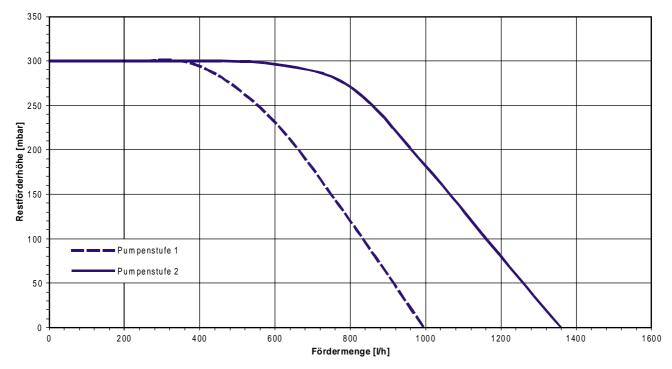


Diagramm: Restförderhöhe der Umwälzpumpe

Fußbodenheizung

Bei Anschluß einer Fußbodenheizung ist ein 3-Wege-Mischer (Zubehör DWTM) sowie eine zusätzliche Pumpe erforderlich.

Desweiteren ist die Größe des Ausdehnungsgefäßes in Abhängigkeit des gesamten Wasservolumens zu berechnen und ggf. ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß zu installieren.

Achtung

Beim Betrieb einer Gastherme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung wird empfohlen, das Nutzvolumen des Membran-Ausdehungsgefäßes um 20% größer auszulegen als nach DIN 4807 erforderlich. Ein zu klein dimensioniertes Membran-Ausdehnungsgefäß führt zu Sauerstoffeintrag in das Heizungssystem und somit zu Korrosionsschäden.

Im Rücklauf ist ein Regulierventil vorzusehen, mit dem bei Bedarf die überschüssige Förderhöhe der Zusatzpumpe abgebaut werden kann.

Wird parallel zur Fußbodenheizung ein weiterer Heizkreis betrieben, so muß dieser hydraulisch an die Fußbodenheizung angepaßt werden.

Achtung

Regulierventile dürfen vom Anlagenbetreiber nicht verstellt werden können.

Bei nicht diffusionsdichten Rohren ist eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher notwendig.

Die Anbindung einer Fußbodenheizung ohne Mischer ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

Für Fußbodenheizsysteme, die für Systemtemperaturen 70/60 ausgelegt sind.

Zur Temperierung kleiner Fußbodenflächen bei kombinierten Fußboden-/Plattenheizkörperanlagen in Verbindung mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer (s. Bild). Die über die Fußbodenheizung übertragene Leistung darf dabei 20% der gesamten installierten Heizleistung nicht überschreiten. Es ist zu beachten, daß der Systemaufbau der Fußbodenheizung für die von der Anlage gefahrene Vorlauftemperatur geeignet ist und ein Maximaltemperaturbegrenzer vorhanden ist.

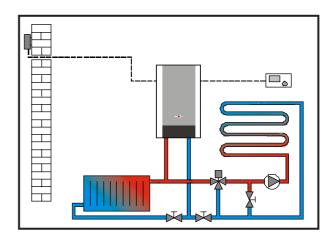


Bild: Fußbodenheizung


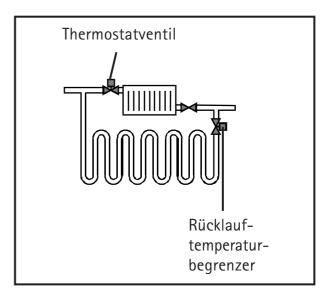



Bild: Fußbodenheizung

Luft-/Abgasführung für Gasheizwertthermen bis 24 kW

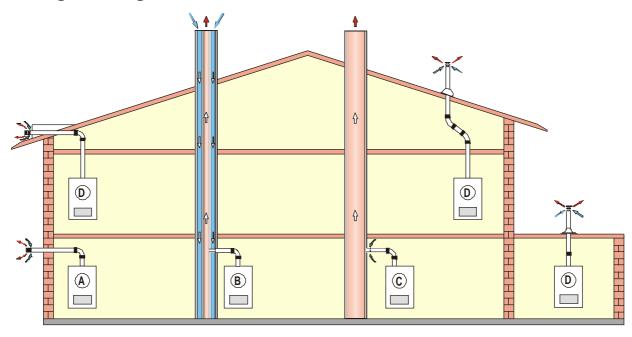

| Aus | führungsv | arianten | Maximallänge* [m] |
|-----|-----------|--|---|
| А | C 12 x | Außenwandanschluß (raumluftunabhängig) | 4 |
| В | C 42 x | Anschluß an Luft-/Abgasschornstein (LAS) max. Rohrlänge von Mitte Gerätebogen bis Anschluß 2 m (raumluftunabhängig) | Berechnung nach DIN 4705 (LAS-Hersteller) |
| С | B 32 | Anschluß an feuchteunempfindlichen Abgasschornstein max. Rohrlänge von Mitte Gerätebogen bis Anschluß 2 m (raumluftabhängig) | Berechnung nach DIN 4705 (Schacht-Hersteller) |
| D | C 32 x | Senkrechte Dachdurchführung durch Schrägdach oder Flachdach und waagerechte Dachdurchführung durch Schrägdach (raumluftunabhängig) | 4 |

Hinweis: Die Systeme C 12 x, C 32 x und C42 x sind auch für die Aufstellung in Garagen geeignet.

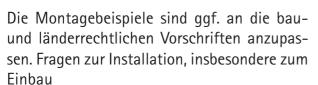

von Revisionsteilen und Zuluftöffnungen, sind mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zu klären.

Es dürfen für die konzentrische Luft-/Abgasführung und Abgasleitungen nur Original Wolf-Teile verwendet werden.



Bei niedrigen Außentemperaturen kann es vorkommen, daß der im Abgas enthaltene Wasserdampf an der Luft-/Abgasführung kondensiert und zu Eis gefriert. Dieses Eis kann u. U. vom Dach herabstürzen und dadurch Personen verletzen bzw. Gegenstände beschädigen. Durch bauseitige Maßnahmen, wie z.B. durch die Montage eines Schneefangs ist das Herabfallen von Eis zu verhindern.

Luft-/Abgasführung



Für Gasthermen mit einer Luft-/Abgasführung über Dach, bei denen sich über der Decke lediglich die Dachkonstruktion befindet, gilt folgendes:



Wird für die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt, so müssen die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung im Bereich zwischen der Oberkante der Decke und der Dachhaut eine Verkleidung haben, die ebenfalls diese Feuerwiderstandsdauer hat und aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht. Werden die hier genannten Vorkehrungen nicht getroffen, besteht die Gefahr der Brandübertragung.



Wird für die Decke **keine** Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben, so müssen die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung von der Oberkante Decke bis zur Dachhaut in einem Schacht aus nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen oder in einem metallenen Schutzrohr verlegt werden (mechanischer Schutz). Werden die hier genannten Vorkehrungen nicht getroffen, besteht die Gefahr der Brandübertragung.

Ein Abstand Luft-/Abgasführung von brennbaren Baustoffen bzw. brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung keine höheren Temperaturen als 85°C auftreten.



Die Luft-/Abgasführung darf ohne Schacht nicht durch andere Aufstellungsräume geführt werden, da die Gefahr der Brandübertragung besteht sowie kein mechanischer Schutz gewährleistet ist.



Werden mit einer Luft-/Abgasführung Geschosse überbrückt, so müssen die Leitungen außerhalb des Aufstellraumes in einem Schacht mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Min. und bei Wohngebäuden geringer Höhe von mind. 30 Min. geführt werden. Abgasrohre aus Kunststoff sind nicht zulässig. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung könnte es zu Brandübertragung kommen. Werden Gaskombithermen als Außenwandgerät (Luft-/Abgasführung über Außenwand) installiert, so muß die Nennleistung im Heizbetrieb auf unter 11 kW reduziert werden.

Anschluß an Luft-/Abgasschornstein (LAS) bzw. B32

Bei TGG-18 ist werkseitig im Abgasanschluß eine Abgasblende eingebaut, die nicht entfernt werden darf. Für TGG-24 ist keine Abgasblende erforderlich.

Achtung

Die gerade Luft-/Abgasführung darf bei Installation an einen Luft-/Abgasschornstein **nicht** mehr als 2 m lang sein. Es dürfen maximal zwei 90° Umlenkungen zusätzlich zum Geräteanschlußbogen eingebaut werden. Gefahr von Funktionsstörungen bei Nichteinhaltung.

Luft-/Abgasführung (LAF) senkrecht

1 Gastherme/Gaskombitherme

3 Ausgleichshülse (100 mm) für Abgasrohr

4 Schelle lackiert (44 mm) für Luftrohr außen

5 Verschlußschelle für Revisionsöffnung innen (70 mm)

6 Verschlußschelle für Revisionsöffnung außen (100 mm)

7 Luft-/Abgasrohr mit Revisionsöffnung Lieferbare Längen: 477 mm 962 mm 2007 mm 3007 mm

8 Schelle (30 mm) für Abgasrohr innen

9 Schelle (55 mm) für Luftrohr außen

10 Befestigungsbügel für Dachdurchführung

11 Universalpfanne oder Dachplatte oder Adapter "Klöber" für Schrägdach

12 Flachdachkragen

13 Luft-/Abgasführung senkrecht (Dachdurchführung) für Flach- oder Schrägdach

14 Bogen 15° / 30° / 45° zur Verbindung von 2 Luft-/Abgasrohren

15 Bogen 90° für Anschluß an Gastherme

15a T-Stück 90° mit Revisionsöffnung

16 Rosette Innenwand

17 Luft-/Abgasführung waagerecht mit Windschutz

18 Rosette für Außenwand

19 Bogen 90° zur Verbindung von 2 Luft-/Abgasrohren

20 Dachgaube (nicht im Lieferprogramm enthalten)

21 Luft-/Abgasrohr für Anschluß an Bestands-LAS


Länge: 300 mm

22 Anschlußkasten für Bestands-LAS

lieferbar: Mittenabstand 190 - 260 mm Mittenabstand 260 - 405 mm

23 Anschluß für Luft-/Abgasschornstein Länge 962 mm

24 Anschluß an Abgasschornstein B32 Länge Luftrohr 65 mm mit Luftöffnungen

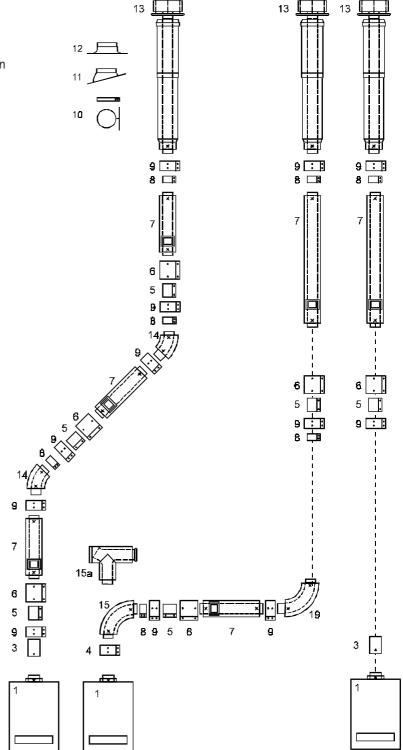


Hinweis


Ausgleichshülse (3) bis zum Anschlag über den Abgasanschluß an der Gastherme aufschieben und mit mindestens 1 Blechschraube sichern.

Bogen (14) und Bogen (19) **luftseitig an jeder Verbindung** mit 1 Blechschraube sichern.

Luft-/Abgasführung waagerecht Anschluß an LAS und Abgasschornstein

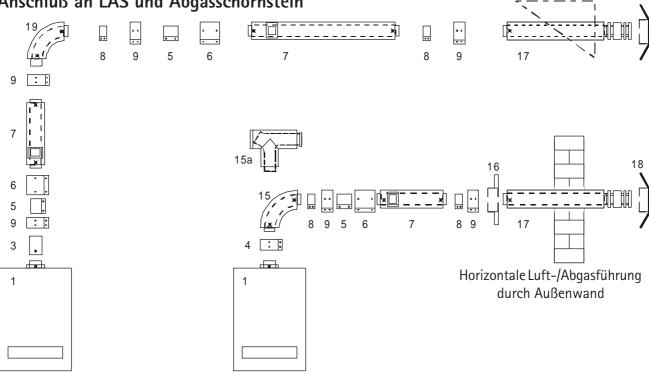

Anschluß an LAS

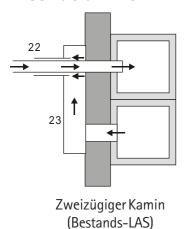


Anschluß an Abgasschornstein B32

Der Anschluß für den Abgasschornstein (24) muß direkt am Abgasschornstein gemäß Bild installiert werden (kein Verlängerungsstück zwischen Abgasschornstein und Anschlußstück).

Die Luftöffnungen müssen vollständig frei sein.

Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister muß vor der Installation den Abgasschornstein auf Eignung prüfen.

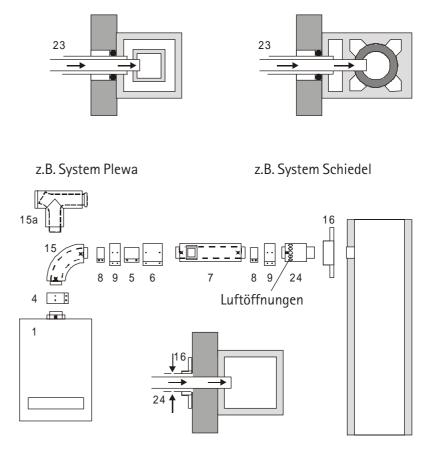

Flachdach: Deckendurchbruch ca. Ø 120 mm 12 in Dachabdeckung einkleben. Schrägdach: Bei 11 den Einbauhinweis zur


Dachschräge auf der Haube beachten.

Dachdurchführung 13 von oben durch das Dach führen und mit 10 am Balken oder Mauerwerk senkrecht befestigen.

Die Dachdurchführung darf nur im Originalzustand 13 eingebaut werden. Änderung sind nicht zulässig.

2 800

Ist eine Revisionsöffnung für die Luft-/Abgasführung gefordert, dann ist ein Luft-/Abgasrohr mit Revisionsöffnung (7) einzubauen (mindestens 270 mm Länge vorsehen). Bei LAF-Längen über 2 m, Aufstellung im Kaltbereich und/ oder erforderlichem Heizwärmebedarf unter 15 kW wird der Einbau der 3-schaligen Dachdurchführung (isoliert) empfohlen.

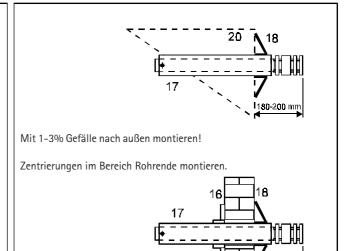


1**80-200** mm


Ist eine Revisionsöffnung für die Luft-/Abgasführung gefordert, dann ist ein Luft-/Abgasrohr mit Revisionsöffnung (7) einzubauen (mindestens 270 mm Länge vorsehen).

Zentrierungen im Bereich Rohrende montieren und auf festen, zentrischen Sitz achten.

5 und 6 über die Revisionsöffnungen schieben, dicht verschließen.

Beim Kürzen von 7 darauf achten, daß das innere Abgasrohr beidseitig 15 mm übersteht.

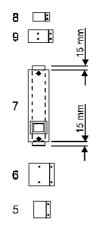

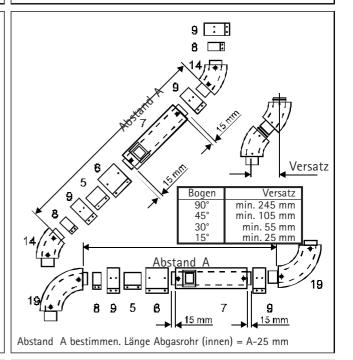

Hinweise:


Bohrungen Ø3mm bauseits, Teile luftseitig an jeder Verbindung mit mindestens 1 Schraube sichern.

Ausgleichshülse (3) bis zum Anschlag über den Abgasanschluß an der Gastherme aufschieben und mit 1 Blechschraube

Bogen (14) und Bogen (19) luftseitig an jeder Verbindung mit 1 Blechschraube sichern.

Es sind die dem Abgaszubehör beiliegenden Schrauben zu verwenden.

Bei beengten Platzverhältnissen Revisionsmöglichkeit am Bogen 90° (15). Zur Revision am Bogen 90° (15) die Schellen Luft- und Abgasrohr lösen und Bogen entfernen.

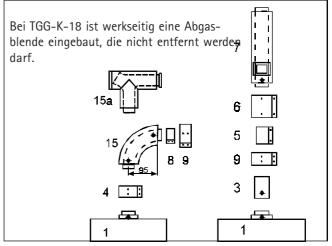

Störung - Ursache - Behebung

| Fehler- code | Störung | Ursache | Behebung |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | TB Übertemperatur | Die Vorlauftemperatur hat die Grenze für die TB-Abschalttemperatur von 110°C überschritten | Anlagendruck prüfen, Heizkreispumpe prüfen, Überströmventil prüfen, Entstörtaste drücken |
| 4 | keine Flammenbildung | Bei Brennerstart keine Flammenbildung | Gaszuleitung prüfen und ggf. Gashahn öffnen. Zündelektrode und Zündkabel prüfen Entstörtaste drücken |
| 5 | Flammenausfall im Betrieb | Flammenausfall innerhalb Flammen- stabilisierung und Softstart | Entstörtaste drücken, am Ventil Einstellung für min. Leistung prüfen |
| 6 | TW Übertemperatur | Die Vorlauf-/Rücklauftemperatur hat die Grenze für die TW-Abschalttemperatur von 95°C überschritten | Anlagendruck überprüfen, Heizkreispumpe und Überströmventil prü- fen |
| 8 | Abgasklappe schaltet nicht | Kontakt Abgasklappe geöffnet bzw. schließt nicht bei Wärmeanforderung | Abgasklappe überprüfen; Ohne AK muß Brücke eingelegt sein |
| 11 | Flammenvortäuschung | Vor dem Brennerstart wird bereits eine Flam- me erkannt | Entstörtaste drücken; Bei erneuter Stö- rung Service benachrichtigen |
| 12 | Vorlauffühler defekt | Der Vorlauffühler oder das Fühlerkabel ist defekt | Kabel prüfen Fühler prüfen |
| 14 | Warmwasservorrangschalter mit blauem Anschlußstecker defekt | Der integrierte Widerstand im Warmwasser- vorrangschalter oder die Verdrahtung ist defekt | Widerstand (270 Ω zwischen Pin 1 und 2 am blauen Stecker) am Warmwasservorrangschalter überprüfen; Verdrahtung prüfen |
| | Speicherfühler defekt | Speicherfühler oder das Kabel ist defekt; kein Speicherfühler angeschlossen und Blindstecker fehlt | Fühler prüfen Kabel prüfen Blindstecker prüfen |
| 15 | Außentemperaturfühler defekt | Der Außenfühler oder das Fühlerkabel ist defekt | Kabel prüfen Fühler prüfen |
| 16 | Rücklauffühler defekt | Der Rücklauffühler oder das Fühlerkabel ist defekt | Kabel prüfen Fühler prüfen |
| 17 | Fehler Modulationsstrom | Der Modulationsstrom hat für mind. 10 Sekunden seinen Sollbereich um 15 mA verlassen | Entstörtaste drücken Modulationsventil und Zuleitung kon- trollieren, Modulationsstrom prüfen |
| 22 | Luftmangel | Der Differenzdruckwächter schaltet nicht ein | Entstörtaste drücken, Silikonschläuche zum Differenzdruckwächter prüfen. Ab- gassystem und Gasgebläse prüfen. Diffe- renzdruckwächter prüfen |
| 23 | Fehler Differenzdruckwächter | Der Differenzdruckwächter schaltet nicht aus | Entstörtaste drücken Bei erneuter Störung Differenzdruck- wächter wechseln. |
| 25 | Fehler Abgasventilator | Der Abgasventilator hat seinen Soll-Dreh- zahlbereich verlassen, oder Brücke Abgas- klappe fehlt | Entstörtaste drücken, Zuleitung zum Abgasventilator prüfen, Abgasventilator und Abgassystem prüfen |
| 41 | Strömungsüberwachung *) | Die Rücklauftemperatur steigt über 25K über die Vorlauftemperatur | Heizkreispumpe überprüfen Überströmventil prüfen |

^{*)} Fehlercode 41 kann auch ohne Gerätedefekt kurzzeitig im Normalbetrieb erscheinen (Umschaltung Warmwasser --> Heizung). Der Fehlercode verschwindet jedoch nach wenigen Sekunden wieder.

EG-Baumusterkonformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die Wolf-Gasthermen sowie die Wolf-Gasheizkessel dem Baumuster entsprechen, wie es in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben ist, und daß sie den für sie geltenden Anforderungen der Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG vom 29.06.1990 genügen.

EC-Declaration of Conformity to Type

We herewith declare, that Wolf-wall-mounted gas appliances as well as Wolf gas boilers correspond to the type described in the EC-Type Examination Certificate, and that they fulfill the valid requirements according to the Gas Appliance Directive 90/396/EEC dd. 1990/06/29.

Déclaration de conformité au modèle type CE

Ci-joint, nous confirmons, que les chaudières murales à gaz Wolf et les chaudières a gaz Wolf sont conformes aux modèles type CE, et qu'elles correspondent aux exigences fondamentales en vigueur de la directive du 29-06-1990 par rapport aux installations alimentées de gaz (90/396/CEE).

Dichiarazione di conformita campione di costruzione - EG

Con la presente dichiariamo che le nostre caldaie Murali a Gas Wolf e le caldaie a Gas Wolf corrispondono al e campioni di costruzione, come sono descritte nel certificato di collaudo EG "campione di costruzione" e che esse soddisfano le disposizioni in vigore nella normativa: 90/396/EWG apparecchiature a Gas.

EG-konformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de Wolf gaswandketels alsmede de Wolf atmosferische staande gasketels gelijkwaardig zijn aan het model, zoals omschreven in het EG-keuringscertificaat, en dat deze aan de van toepassing zijnde eisen van de EG-richtlijn 90/396/EWG (Gastoestellen) d. d. 29.06.90 voldoen.

Declaración a la conformidad del tipo - CE

Por la presente declaramos que las calderas murales Wolf al igual que las calderas atmosfericas a gas corresponden a la certificación CE y cumplen la directiva de gas 90/396/CEE del 29.06.1990.

Wolf GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg

ppa. Hirner

ppa. Steppe

 $Wolf\ GmbH\cdot Postfach\ 1380\cdot 84048\ Mainburg\cdot Tel.\ 08751/74-0\cdot Fax\ 08751/741600\cdot Internet: www.wolf-heiztechnik.de$

